

Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš telefon što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.: GH68-26036A  
Serbian. 11/2009. Rev. 1.0

**GT-B5310**

# Uputstvo za upotrebu



# Korišćenje uputstva za upotrebu

Ovo uputstvo za upotrebu posebno je dizajnirano da vas uputi u korišćenje funkcija i karakteristika vašeg mobilnog telefona. Da biste brzo napravili prve korake pogledajte odeljke „Uvod u mobilni telefon“, „Sklapanje i priprema mobilnog telefona“, i „Korišćenje osnovnih funkcija“.

## Ikone sa uputstvima

Pre nego što počnete, upoznajte se sa ikonama koje ćete sretati u ovom uputstvu:



WARNING

**Upozorenje**—situacije koje mogu da dovedu do povreda vas ili drugih



CAUTION


**Oprez**—situacije u kojima može da dođe do oštećenja vašeg telefona ili druge opreme



**Napomena**—napomene, saveti za korišćenje i dodatne informacije



**Pogledajte**—stranice sa odgovarajućim informacijama; na primer: ► str.12 (predstavlja „pogledajte stranicu 12“)

- **Sledite**—redosled u izboru opcija ili menija koji morate poštovati da biste napravili korak; na primer: U meniju izaberite **Poruke** → **Kreiraj poruku** (predstavlja **Poruke**, zatim **Kreiraj poruku**).
- [   ] **Uglaste zagrade**—tasteri na telefonu; na primer: [  ] (predstavlja taster Uključivanje/Izlazak iz menija).

## Informacije o autorskim pravima

Prava na sve tehnologije i proizvode koji čine ovaj uređaj vlasništvo su kompanija koje ih isporučuju:

- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu—Bluetooth QD ID: B015931.
- Java™ je žig kompanije Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovani žig preduzeća Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, logotip sa Wi-Fi CERTIFIED i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi udruženja Wi-Fi Alliance.

CE0168!

# Sadržaj

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Informacije o bezbednosti i upotrebi .....</b>                 | <b>1</b>  |
| Bezbednosna upozorenja .....                                      | 1         |
| Bezbednosne mere .....                                            | 4         |
| Važne informacije o korišćenju .....                              | 6         |
| <b>Uvod u mobilni telefon .....</b>                               | <b>10</b> |
| Raspakivanje .....                                                | 10        |
| Izgled telefona .....                                             | 11        |
| Tasteri .....                                                     | 12        |
| QWERTY tastatura .....                                            | 12        |
| Ikone .....                                                       | 14        |
| <b>Sklapanje i priprema mobilnog telefona ..</b>                  | <b>16</b> |
| Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije ....                 | 16        |
| Punjenje baterije .....                                           | 18        |
| Ubacivanje memorijske kartice<br>(opcionalno) .....               | 19        |
| Nameštanje trake za nošenje telefona u ruci<br>(opcionalno) ..... | 20        |

**Korišćenje osnovnih funkcija .....21**

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Uključivanje i isključivanje telefona .....      | 21 |
| Korišćenje ekrana osetljivog na dodir .....      | 22 |
| Pristupanje menijima .....                       | 23 |
| Prebacivanje aplikacija .....                    | 23 |
| Korišćenje widget-a .....                        | 24 |
| Pristup informacijama o pomoći .....             | 25 |
| Korišćenje prečica u režimu brzog pristupa ..... | 25 |
| Prilagođavanje telefona .....                    | 26 |
| Korišćenje osnovnih funkcija poziva .....        | 29 |
| Slanje i prikaz poruka .....                     | 30 |
| Dodavanje i pronalaženje kontakata .....         | 33 |
| Korišćenje osnovnih funkcija kamere .....        | 34 |
| Slušanje muzike .....                            | 36 |
| Pretraživanje Web-a .....                        | 38 |
| Korišćenje Google usluga .....                   | 39 |

**Korišćenje naprednih funkcija .....40**

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Korišćenje naprednih funkcija poziva .....         | 40 |
| Korišćenje naprednih funkcija imenika .....        | 43 |
| Korišćenje naprednih funkcija razmene poruka ..... | 44 |
| Korišćenje naprednih funkcija kamere .....         | 46 |
| Korišćenje naprednih funkcija za muziku .....      | 49 |

**Korišćenje alatki i aplikacija .....53**

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Korišćenje Bluetooth bežične veze .....                                             | 53 |
| Aktiviranje bežične LAN (WLAN) veze i povezivanje na bežičnu LAN (WLAN) mrežu ..... | 55 |
| Aktiviranje i slanje SOS poruke .....                                               | 56 |
| Aktiviranje mobilnog tražioca .....                                                 | 57 |
| Upućivanje lažnih poziva .....                                                      | 57 |
| Snimanje i reprodukovanje govornih beležaka .....                                   | 58 |

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Izmena slika .....                                                    | 59 |
| Štampanje slika .....                                                 | 61 |
| Otpremanje fotografija i video zapisa<br>na Web .....                 | 61 |
| Korišćenje igara i aplikacija zasnovanih na<br>Java tehnologiji ..... | 63 |
| Sinhronizovanje podataka .....                                        | 64 |
| Korišćenje RSS kanala .....                                           | 65 |
| Prikazivanje vaše trenutne pozicije .....                             | 65 |
| Ažuriranje GPS funkcije .....                                         | 66 |
| Kreiranje i prikaz svetskog vremena .....                             | 66 |
| Podešavanje i korišćenje alarma .....                                 | 67 |
| Korišćenje kalkulatora .....                                          | 68 |
| Konvertovanje valuta ili mernih jedinica .....                        | 68 |
| Podešavanje odbrojavanja .....                                        | 68 |
| Korišćenje štoperice .....                                            | 68 |
| Kreiranje novih zadataka .....                                        | 68 |
| Kreiranje novih beležaka .....                                        | 69 |
| Upravljanje kalendarom .....                                          | 69 |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Rešavanje problema ..... | a |
| Indeks .....             | d |

# Informacije o bezbednosti i upotrebi

Pridržavajte se sledećih mera bezbednosti kako biste izbegli opasne ili nezakonite situacije i obezbedili najbolji rad svog mobilnog telefona.



WARNING

## Bezbednosna upozorenja

### Čuvanje telefona van domašaja dece i kućnih ljubimaca

Čuvajte telefonski aparat i sve njegove priključke van domašaja dece i životinja. Mali delovi mogu da izazovu gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

### Zaštita sluha



Duža izloženost jačem zvuku može dovesti do oštećenja sluha. Uvek smanjite jačinu zvuka pre nego što uključite slušalice u izvor zvuka i koristite samo minimalnu jačinu koja je neophodna da biste čuli razgovor ili muziku.



## Instaliranje mobilnih telefona i opreme sa oprezom

Proverite da su mobilni telefon i njegova prateća oprema koji su ugrađeni u vaše vozilo, bezbedno postavljeni. Izbegavajte postavljanje telefona i priključaka pored vazdušnog jastuka ili u zoni u kojoj se on naduvava. Nepravilno ugrađena bežična oprema može da izazove ozbiljne povrede kada se vazdušni jastuk brzo naduva.

## Pažljivo rukovanje i odlaganje baterija i punjača

- Koristite samo one baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koje su posebno dizajnirane za vaš telefon. Nekompatibilne baterije i punjači mogu da izazovu ozbiljne povrede i da oštete telefon.
- Nikada nemojte da bacate baterije u vatru. Pridržavajte se svih lokalnih propisa prilikom odlaganja istrošenih baterija.

- Nikada nemojte ostavljati baterije ili telefone na ili u uređaje koji se zagrevaju, kao što su mikrotalasne pećnice, šporeti ili radijatori. Baterije mogu da eksplodiraju kada se pregreju.
- Nikada nemojte da lomite ili bušite bateriju. Izbegavajte da izlažete bateriju visokom pritisku, jer to može da izazove kratak spoj i pregrevanje.

## Izbegavanje upotrebe u blizini pejsmejkera zbog smetnji

Minimalno rastojanje između mobilnih telefona i pejsmejkera treba da bude 15 cm (6 inča) kako bi se izbegle smetnje u radu, po preporuci proizvođača i nezavisne grupe koja vrši istraživanja u oblasti bežične tehnologije, Wireless Technology Research. Ako iz bilo kog razloga posumnjate da vaš telefon izaziva smetnje u radu pejsmejkera ili nekog drugog medicinskog uređaja, odmah isključite telefon i obratite se proizvođaču pejsmejkera ili tog medicinskog uređaja za dalja uputstva.

## Isključivanje telefona u potencijalno eksplozivnim okruženjima

Nemojte koristiti telefon na mestu gde punitе gorivo (benzinskoj pumpi) ili u blizini goriva ili hemikalija. Isključite telefon kad god je to naloženo znacima upozorenja ili natpisima. Telefon može da izazove eksploziju ili požar na mestima na kojima se skladišti gorivo ili hemikalije, u okolini njih, u područjima u kojima se ove supstance prenose i na mestima na kojima se vrši miniranje. Nemojte držati zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu gde i telefon, njegove delove ili priključke.

## Smanjivanje rizika od povreda izazvanih ponavljanjem pokreta

Dok koristite telefon, držite ga nežno, pritskajte tastere polako, koristite specijalne funkcije koje smanjuju broj tastera koji treba da pritisnete (šabloni i rečnik) i pravite česte pauze.

## Ne koristite telefon ako je ekran napuknut ili razbijen

Razbijeno staklo ili akril mogu da uzrokuju povredu vaših ruku i lica. Odnosite telefon u Samsungov servisni centar da biste zamenili ekran. Oštećenja nastala zbog nepažljivog rukovanja mogu da dovedu do prestanka važenja garancije.

WARNING



CAUTION

## Bezbednosne mere

### Bezbednost na putu pre svega

Izbegavajte korišćenje telefona tokom vožnje i poštujte propise kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona tokom vožnje. Koristite hendsfri priključke kako biste povećali svoju bezbednost kada je to moguće.

### Poštovanje svih bezbednosnih upozorenja i propisa

Pridržavajte se svih propisa kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona u određenim područjima.

### Korišćenje samo onih priključaka koji su propisani od strane Samsunga

Upotreba kompatibilnih priključaka može da ošteti telefon ili da izazove povrede.

### Isključivanje telefona u blizini medicinske opreme

Telefon može da ometa rad medicinske opreme u bolnicama ili zdravstvenim ustanovama. Pridržavajte se svih propisa, istaknutih upozorenja i direktiva koja je propisalo medicinsko osoblje.

### Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije dok ste u avionu

Telefon može da izazove smetnje u radu avionske opreme. Pridržavajte se propisa avio-kompanije i isključite telefon, ili pređite na režim rada bez bežičnih funkcija kada to traži osoblje avio-kompanije.

### Zaštita baterija i punjača od oštećenja

- Izbegavajte izlaganje baterija veoma niskim ili veoma visokim temperaturama (ispod 0° C/32° F ili iznad 45° C/113° F). Ekstremni temperaturni uslovi mogu da umanje kapacitet punjenja i vek trajanja baterija.

- Baterije ne treba da dolaze u dodir sa metalnim objektima jer se na taj način povezuju njihovi + i - polovi, što dovodi do privremenog ili trajnog oštećenja baterija.
- Nikada nemojte upotrebljavati oštećeni punjač ili bateriju.

## Pažljivo i razumno rukovanje telefonom

- Nemojte rastavljati telefon zbog rizika od električnog šoka.
- Nemojte da dozvolite da se telefon pokvasi – tečnosti mogu da dovedu do ozbiljnih oštećenja i promene boje natpisa koji označava da je došlo do oštećenja vodom u telefonu. Nemojte da držite telefon mokrim rukama. Oštećenje na telefonu koje izazove voda može da poništi garanciju proizvođača.
- Izbegavajte korišćenje ili odlaganje telefona na prašnjavim i prljavim mestima kako bi se sprečilo oštećivanje pokretnih delova.
- Telefon je kompleksan elektronski uređaj—zaštite ga od udaraca i grubog rukovanja kako bi se izbegla ozbiljna oštećenja.

- Nemojte da bojite svoj telefon, jer boja može da blokira pokretne delove i spreči pravilan rad.
- If your phone has a camera flash or light, avoid using it close to the eyes of children or animals.
- Vaš telefon može biti oštećen ako je izložen magnetnim poljima. Nemojte da koristite torbice ili priključke sa magnetnim zatvaranjem, niti da izlažete telefon kontaktu sa magnetnim poljima tokom dužeg vremenskog perioda.

## Izbegavanje korišćenja sa drugim elektronskim uređajima

Telefon emituje radio-frekventne (RF) signale koji mogu da ometaju nezaštićenu ili nepravilno zaštićenu elektronsku opremu, kao na primer, pejsmejkere, slušne aparate, medicinske aparate i druge elektronske uređaje u kući ili vozilima. Obratite se proizvođaču elektronskog uređaja kako biste rešili problem sa ometanjem u radu koji imate.



## Važne informacije o korišćenju

### Telefon se koristi u normalnom položaju

Izbegavajte dodirivanje unutrašnje antene telefona.

### Samo obučeno osoblje može da servisira telefon

Servisiranje telefona od strane neobučenog osoblja može da dovede do njegovog oštećenja i poništava garanciju.

### Obezbeđivanje maksimalnog veka trajanja baterije i punjača

- Izbegavajte punjenje baterije više od nedelju dana, jer prekomerno punjenje može da skрати vek trajanja baterije.
- Vremenom se neupotrebljavane baterije prazne i moraju se ponovo puniti pre upotrebe.
- Isključite punjač iz utičnice kada nije u upotrebi.
- Koristite bateriju samo za propisane svrhe.

### Pažljivo rukovanje SIM karticom i memorijskom karticom

- Nemojte da vadite karticu dok telefon prenosi informacije ili im pristupa, jer to može dovesti do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i elektro-ometanja koje dolazi od drugih uređaja.
- Često pisanje i brisanje skraćuje vek trajanja memorijske kartice.
- Nemojte dodirivati kontakt površine zlatne boje i polove prstima ili metalnim objektima. Ukoliko je zaprljana, obrišite karticu mekanom tkaninom.

### Obezbeđivanje pristupa uslugama u hitnim slučajevima

Pozivi u hitnim slučajevima sa vašeg telefona možda neće biti moguć u nekim područjima ili prilikama. Pre putovanja u udaljena i nerazvijena područja, isplanirajte alternativni način kontaktiranja zaposlenih u servisu za hitne slučajeve.

## SAR potvrda obaveštenja (Specific Absorption Rate)

Vaš telefon je uskladen sa standardima Evropske Unije kojima se ograničava izloženost ljudi radio-frekventnim (RF) talasima koje emituje radio i telekomunikaciona oprema. U skladu sa ovim standardima sprečava se prodaja mobilnih uređaja koji prekoračuju nivo maksimalne izloženosti (poznat pod nazivom „Stepen specifične apsorpcije“ ili SAR) od 2,0 vati po kilogramu.

Tokom testiranja, maksimalan zabeležen SAR za ovaj model iznosio je 0,634 vati po kilogramu. Kod normalnog korišćenja, stvarna SAR vrednost će verovatno biti mnogo niža, jer je telefon dizajniran tako da emituje samo RF talase potrebne za prenos signala do najbliže centralne stanice. Automatskim emitovanjem nižih vrednosti kada je to moguće, telefon umanjuje vašu ukupnu izloženost RF talasima.

Izjava o poštovanju standarda na poleđini ovog uputstva demonstrira poštovanje evropske R&TTE direktive (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment).

Dodatne informacije o SAR vrednostima i standardima Evropske Unije koji se na njih odnose, potražite na web lokaciji mobilnih telefona kompanije Samsung.

## Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(Električna i elektronska oprema za odlaganje)



(Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

### Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj



(Važi za Evropsku Uniju i ostale evropske zemlje koje imaju poseban sistem za recikliranje baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemijskih elemenata Hg, Cd ili Pb, to označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66.

Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.

Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada i reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.

### Odricanje odgovornosti

Pojedini sadržaj i usluge dostupne preko ovog uređaja su vlasništvo nezavisnih proizvođača i zaštićeni su autorskim pravima, patentom, žigom i/ili drugim zakonima o intelektualnoj svojini. Takav sadržaj i usluge su namenjene isključivo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Sadržaj ili usluge ne smete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili provajder usluge nisu odobrili. Bez ograničavanja na gorenavedeno, osim ako nije izričito dozvoljeno od strane važećeg vlasnika sadržaja ili provajdera usluge, nedozvoljeno je na bilo koji način i bilo kojim sredstvom menjanje, kopiranje, ponovno objavljivanje, slanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodavanje,

kreiranje proizvoda izvedenih iz ovog, korišćenje i distribucija svih sadržaja i usluga prikazanih u uređaju.

„SADRŽAJI I USLUGE NEZAVISNIH DOBAVLJAČA PRIKAZUJU SE „KAKVI JESU“. SAMSUNG NE DAJE GARANCIJE ZA TAKO PRUŽEN SADRŽAJ ILI USLUGE, BILO IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, NI ZA KAKVU NAMENU. SAMSUNG IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOG GARANCIJE U VEZI SA POGODNOŠĆU ZA PRODAJU ILI PODOBNOŠĆU ZA ODREĐENU NAMENU. SAMSUNG NE GARANTUJE TAČNOST, VAŽNOST, PRAVOVREMENOST, LEGALNOST NITI POTPUNOST BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNOG PUTEM OVOG UREĐAJA I NI POD KOJIM USLOVIMA, UKLJUČUJUĆI I NEMAR, SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN UGOVORNO ILI PREKRŠAJNO NI ZA KAKAV DIREKTNI, INDIREKTNI, SLUČAJNI, POSEBNI ILI POSLEDIČNI GUBITAK ILI ŠTETU, ADVOKATSKE NAKNADE, TROŠKOVE I BILO KAKAV DRUGI GUBITAK ILI ŠTETU NASTALE USLED POSTOJANJA BILO KOJIH

OVDE DATIH INFORMACIJA ILI U VEZI SA NJIMA, NITI USLED KORIŠĆENJA BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI TREĆE STRANE, ČAK NI AKO BUDETE UPOZORENI NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE“.

Usluge nezavisnih dobavljača mogu biti isključene ili prekinute u bilo kom trenutku, a Samsung ne zastupa i ne garantuje dostupnost bilo kog sadržaja tokom bilo kog vremenskog perioda. Sadržaj i usluge prenose nezavisni dobavljači putem mreža i komunikacionih sredstava nad kojima Samsung nema nikakvu kontrolu. Ne ograničavajući opštost ovog odricanja odgovornosti, Samsung izričito odriče bilo kakvu odgovornost za bilo kakav prekid ili prekid bilo kog sadržaja ili usluge dostupnog putem ovog uređaja.

Samsung nije odgovoran za korisničku podršku koja se odnosi na sadržaj i usluge. Sva pitanja ili zahteve koji se odnose na sadržaj ili usluge treba uputiti direktno provajderima tih sadržaja i usluga.



# Uvod u mobilni telefon

U ovom odeljku ćete saznati više o izgledu, tasterima i ikonama mobilnog telefona.

## Raspakivanje

---

Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:


- Mobilni telefon
- Baterija
- Putni ispravljač (punjač)
- Uputstvo za upotrebu



- Delovi koje dobijate u kompletu sa telefonom mogu se razlikovati u zavisnosti od softvera i dodatne opreme koji su dostupni u vašem regionu, odnosno onih koje nudi vaš provajder. Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda.
- Priložena dodatna oprema najbolja je za vaš telefon.



## Izgled telefona

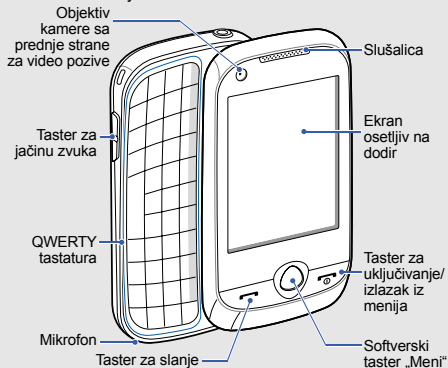Prednja i unutrašnja strana telefona sadrže sledeće tastere i funkcije:









Zadnja strana telefona sadrži sledeće tastere i funkcije:




Možete da zaključate ekran osetljiv na dodir i tastere da biste sprečili bilo kakav neželjeni rad telefona. Pritisnite [  ] da biste zaključali tastaturu. Da biste ih otključali, pritisnite i zadržite [  ].


## Tasteri

| Taster                                                                                                           | Funkcija                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Pozivanje                      | Pozivanje ili odgovaranje na poziv; u pasivnom režimu rada omogućava preuzimanje nedavno upućenih, propuštenih ili primljenih poziva    |
|  Meni                           | U pasivnom režimu rada omogućava pristup režimu „Meni“, povratak u režim „Meni“ i prikaz svih aktivnih aplikacija (pritisnite i držite) |
|  Uključivanje/izlazak iz menija | Uključivanje/isključivanje telefona (pritisnite i držite); prekidanje veze; u meniju otkazite vraćanje na pasivni režim                 |
|  Jačina zvuka                   | Podешavanje jačine zvuka telefona                                                                                                       |





| Taster                                                                                      | Funkcija                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Čekanje | Zaključavanje ili otključavanje ekrana osetljivog na dodir i tastature (pritisnite i držite)                  |
|  Kamera  | U pasivnom režimu rada uključuje kameru; u režimu rada kamere omogućava snimanje fotografije ili video zapisa |

## QWERTY tastatura

 U zavisnosti od regiona, raspored slova na QWERTY tastaturi može da se razlikuje.

| Taster                                                                                            | Funkcija                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Abeceda/simbol | Unos slova, brojeva i posebnih znakova; u pasivnom režimu rada pritisnite i držite [1] da biste pristupili govornoj pošti i [0] da biste uneli pozivni broj za međunarodne pozive |










| Taster                                                                                                  | Funkcija                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Pomeranje             | Promenite tekst u polju za unos teksta                                                                             |
|  Alt                   | Koristite karaktere koji se nalaze na gornjoj polovini tastera u polju za unos teksta                              |
|  Režim za unos simbola | Unos posebnih znakova i emotikona                                                                                  |
|  Poruka                | U pasivnom režimu rada otvorite ekran sa novom porukom; pristupite prijemnom sandučetu (pritisnite i zadržite)     |
|  Web pretraživač       | U pasivnom režimu rada omogućava pokretanje Web pretraživača                                                       |
|  Razmak                | U pasivnom režimu rada pritisnite i držite da biste aktivirali nečujni profil; unos razmaka u polju za unos teksta |

| Taster                                                                                                            | Funkcija                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Taster za navigaciju u 4 smera | U meniju omogućava kretanje kroz opcije menija                                                                                           |
|  Potvrdi                       | U pasivnom režimu rada omogućava pristupanje režimu rada „Meni“; u režimu rada „Meni“, omogućava izbor označene opcije ili potvrdu unosa |
|  Nazad/brisanje                 | U meniju omogućava povratak na prethodni nivo i brisanje znakova iz polja za unos teksta                                                 |
|  Unos                          | Počnite novi red u polju za unos teksta                                                                                                  |

## Ikone

Saznajte više o ikonama koje se pojavljuju na ekranu.

| Ikona                                                                             | Definicija                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Jačina signala                    |
|  | Veza sa GPRS mrežom               |
|  | EDGE mreža je povezana            |
|  | UMTS mreža je povezana            |
|  | HSDPA mreža je povezana           |
|  | Govorni poziv je u toku           |
|  | Video poziv je u toku             |
|  | Funkcija SOS poruke je aktivirana |

| Ikona                                                                               | Definicija                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | Web pretraga                                                      |
|  | Povezan sa bezbednom web stranom                                  |
|  | Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)                           |
|  | Preusmeravanje poziva je aktivirano                               |
|  | Sinhronizovan sa računarom                                        |
|  | Aktiviran je Wi-Fi                                                |
|  | Bluetooth hendsfri automobilski komplet ili slušalice su povezani |
|  | Bluetooth je aktiviran                                            |
|  | Alarm je aktiviran                                                |

| Ikona                                                                             | Definicija                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | Memorijska kartica je ubačena    |
|  | Nova tekstualna poruka (SMS)     |
|  | Nova multimedijalna poruka (MMS) |
|  | Nova e-poruka                    |
|  | Novi sync e-poruka               |
|  | Nova govorna poruka              |
|  | Normalni profil je aktiviran     |
|  | Nečujni profil je aktiviran      |
|  | Nivo napunjenosti baterije       |
|  | Trenutno vreme                   |



# Sklapanje i priprema mobilnog telefona


Započnite tako što ćete da sastavite i podesite mobilni telefon za prvu upotrebu.


## Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije

Kada se pretplatite na uslugu mobilne telefonije, dobićete SIM karticu (Subscriber Identity Module, Pretplatnički identifikacioni modul) sa detaljima o pretplati (npr. lični identifikacioni broj (PIN)) i dodatne usluge. Da biste koristili UMTS ili HSDPA usluge, možete da nabavite USIM karticu (Universal Subscriber Identity Module – univerzalni pretplatnički identifikacioni modul).


Da biste postavili SIM ili USIM karticu i bateriju,

1. Skinite poklopac baterije.

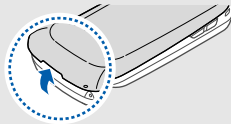


Ako je telefon uključen, pritisnite i zadržite [  ] da biste ga isključili.

2. Ubacite SIM ili USIM karticu.

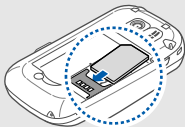


- Stavite SIM ili USIM karticu u telefon tako da njene kontakt površine zlatne boje budu okrenute nadole.
- Neke menije na telefonu i usluge za koje nije neophodna mreža možete da koristite i bez SIM ili USIM kartice.

3. Ubacite bateriju.

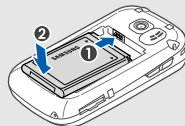

4. Vratite poklopac baterije.

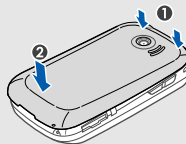




## Punjenje baterije

Pre prve upotrebe telefona, morate da napunite bateriju.

1. Otvorite poklopac višefunkcionalne utičnice na bočnoj strani telefona.
2. Uključite manji kraj putnog ispravljača u višefunkcionalnu utičnicu.

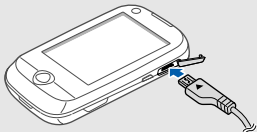


Trougao mora da bude okrenut nagore



CAUTION

Nepravilno povezivanje putnog ispravljača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na telefonu. Šteta nastala usled nepravilnog korišćenja nije pokrivena garancijom.

3. Uključite veći kraj putnog ispravljača u utičnicu za struju.
4. Kada se baterija napuni do kraja (ikona  se više neće pomerati), isključite putni ispravljač iz utičnice.
5. Isključite putni ispravljač iz telefona.
6. Zatvorite poklopac višefunkcionalne utičnice.



### O indikatoru „prazna baterija“

Kada baterija bude skoro prazna, telefon će davati ton upozorenja i prikazati poruku da je baterija skoro prazna. Ikona za bateriju će takođe biti prazna i treperiće. Ako se baterija previše isprazni, telefon se automatski isključuje. Napunite bateriju kako biste mogli da koristite telefon.

## Ubacivanje memorijske kartice (opcionalno)


Da biste sačuvali dodatne multimedijalne fajlove, morate da ubacite memorijsku karticu. Telefon podržava microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice do 16 GB (u zavisnosti od proizvođača i tipa).



Ako memorijsku karticu formatirate preko računara, ona možda više neće biti kompatibilna sa telefonom. Memorijsku karticu formatirajte samo preko telefona.

1. Skinite poklopac baterije.

2. Ubacite memorijsku karticu tako da nalepnica bude okrenuta nagore.

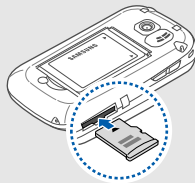


3. Gurnite memorijsku karticu u odgovarajući otvor dok se ne smesti u ležište.

4. Vratite poklopac baterije.


Da biste uklonili memorijsku karticu, uklonite poklopac baterije, blago pritisnite karticu tako da se odvoji od telefona, a zatim je izvucite iz njenog otvora.

## Nameštanje trake za nošenje telefona u ruci (opcionarno)

1. Skinite poklopac baterije.
2. Provucite traku za nošenje telefona u ruci kroz prorez i zakačite je za malo ispupčenje.

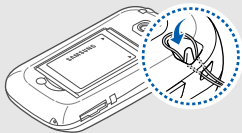

3. Vratite poklopac baterije.

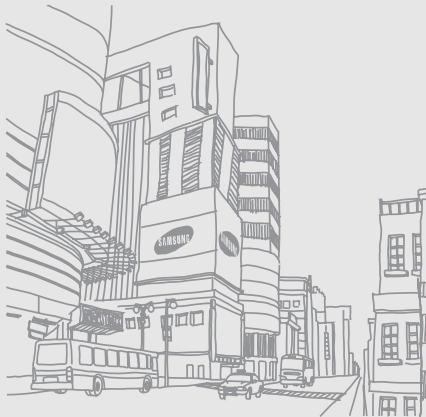

# Korišćenje osnovnih funkcija

Saznajte kako da obavljate osnovne operacije i koristite glavne funkcije mobilnog telefona.

## Uključivanje i isključivanje telefona

---

Da biste uključili telefon,

1. Pritisnite i držite [].
2. Unesite PIN i izaberite **Potvrdi** (ako je potrebno).

Da biste isključili telefon, ponovite gorenavedeni korak 1.

## Prelazak na offline profil

Kada pređete na oflajn profil, možete na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice, da koristite usluge za koje nije neophodna mreža.

Da biste prešli na offline profil, u meniju izaberite **Podešavanja** → **Profili telefona** → **Offline**.



Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja.


## Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

Ekran osetljiv na dodir vam omogućava da lako birate stavke i obavljate određene radnje. Saznajte koji su to osnovni postupci za korišćenje ekrana osetljivog na dodir.




Za optimalno korišćenje ekrana osetljivog na dodir, pre nego što počnete da koristite telefon, uklonite nalepnicu za zaštitu ekrana.


- Pritisnite ikonu da biste otvorili meni ili pokrenuli aplikaciju.

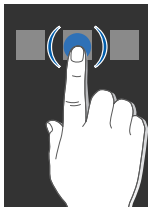

- Pređite prstom nagore ili nadole da biste listali vertikalne liste.

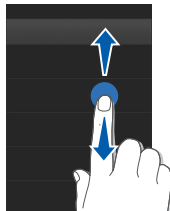

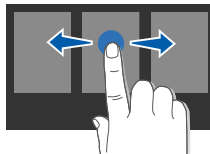

- Pređite prstom nalevo ili nadesno da biste listali horizontalne liste.



## Pristupanje menijima

Da biste pristupili menijima na telefonu,


1. U pasivnom režimu rada izaberite **Meni** ili pritisnite softverski taster „Meni“ da biste pristupili režimu rada „Meni“.
2. Listajte nalevo ili nadesno do ekrana za režim rada „Meni“.
3. Izaberite meni ili opciju.
4. Izaberite  da biste prešli na viši nivo; pritisnite [] da biste se vratili na pasivni režim rada.

### Prilagođavanje režima rada „Meni“



Dostupnost ove funkcije zavisi od softvera telefona.

Možete da organizujete aplikacije kojima ćete moći da pristupite na ekrana za režim rada „Meni“ ili po želji i po potrebi podesite nazive svakog ekrana.

1. U meniju listajte nalevo ili nadesno do ekrana za režim rada „Meni“.
2. Izaberite  da biste prešli na režim za izmene.

3. Prilagodite ekrane po želji.
  - Da biste promenili naziv ekrana menija, unesite naziv u polje za unos teksta na vrhu ekrana.
  - Da biste promenili raspored aplikacija, izaberite i prevucite ikonu određene aplikacije na lokaciju po želji.
4. Izaberite **Sačuvaj**.



Izaberite **Resetuj** da biste vratili podrazumevani redosled aplikacija.


## Prebacivanje aplikacija

Telefon vam omogućava da istovremeno pokrenete više aplikacija.


### Da biste prešli sa jedne aktivne aplikacije na drugu,

1. Pritisnite i zadržite softverski taster „Meni“ da biste otvorili listu aplikacija.
2. Listajte do aplikacije i izaberite je.  
Da biste promenili režim prikaza, izaberite **Rešetkast prikaz**.

## Zatvaranje aplikacija

Da biste zatvorili trenutnu aplikaciju, pritisnite [].

Da biste zatvorili aplikaciju koja je pokrenuta u pozadini,

1. Pritisnite i zadržite softverski taster „Meni“ da biste otvorili listu aplikacija.
2. Listajte do aplikacije i izaberite je .

## Korišćenje widget-a

Saznajte kako možete da koristite widget-e na traci sa alatka za widget-e.



- Neki widget-i se povezuju sa uslugama na Webu. Ako izaberete widget koji je zasnovan na Webu možda ćete imati dodatne troškove.
- Dostupni widget-i se razlikuju u zavisnosti od provajdera ili regiona.

## Otvaranje trake sa alatka za widget-e

U pasivnom režimu rada izaberite strelicu u donjem levom uglu ekrana da biste otvorili traku sa alatka za widget-e. Widget-e na njihovoj traci sa alatka možete da reorganizujete ili premestite na pasivni ekran.


## Premeštanje widget-a na pasivni ekran

1. U pasivnom režimu rada listajte nalevo ili nadesno do jednog od pasivnih ekrana.
2. Otvorite traku sa alatka za widget-e.
3. Prevucite widget sa trake sa alatka za widget-e na pasivni ekran. Widget možete da postavite bilo gde na ekran.





Da biste premestili widget sa ekrana u pasivnom režimu rada na traku sa alatka za widget-e, izaberite widget i prevucite ga na traku sa alatka za widget-e.

## Promena widget-a

1. Otvorite traku sa alatkama vidžeta.
2. Izaberite  sa trake sa alatkama za widget-e.
3. Izaberite widget-e koje želite da uvrstite na traku sa alatkama za widget-e, a zatim izaberite **Sačuvaj**.

## Pristup informacijama o pomoći

Saznajte kako možete da pristupite korisnim informacijama o telefonu.

1. Otvorite traku sa alatkama za widget-e.
2. Prevucite  na pasivni ekran i izaberite tu stavku.
3. Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
4. Izaberite temu pomoći da biste saznali više o nekoj aplikaciji ili funkciji.
5. Da biste dobili više informacija, listajte nalevo ili nadesno. Da biste se vratili na prethodni nivo, izaberite .

## Korišćenje prečica u režimu brzog pristupa


Saznajte kako možete da koristite neke prečice koje su dostupne u režimu brzog pristupa tako što ćete da pomerite poklopac telefona.

1. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Brz pristup**.
2. Izaberite jednu od sledećih opcija.

| Meni                             | Opis                                                                                           |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kartice Razmena poruka/ Druženje | Pristup jednom od menija za rad sa porukama, odnosno meniju za pristup zajednicama za druženje |
| Kreiraj poruku                   | Kreiranje nove tekstualne ili multimedijalne poruke                                            |
| Kreiraj e-poruku                 | Kreiranje nove e-poruke                                                                        |
| Razgovori                        | Pregled poslatih i primljenih poruka                                                           |



| Meni                     | Opis                                                         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Facebook                 | Pregled fotografija i video zapisa na Webu preko Web sajtova |
| MySpace                  | Pregled fotografija i video zapisa na Webu preko Web sajtova |
| Razmena trenutnih poruka | Direktno časkanje sa prijateljima                            |

3. Izaberite **Sačuvaj**.
4. Pritisnite [  ] da biste se vratili u pasivni režim rada.
5. Pomerite poklopac telefona i rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.

Ako ste izabrali **Kartice Razmena poruka/ Druženje**, listajte nalevo ili nadesno do menija.

## Prilagođavanje telefona

Iskoristite dodatne mogućnosti telefona tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.

### Prilagođavanje jačine tona tastera

U pasivnom režimu rada pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole da biste prilagodili jačinu tona tastera.

### Prilagođavanje jačine vibracija na ekranu osetljivom na dodir

Možete da podesite jačinu vibracija kada dodirujete ekran telefona.

1. U pasivnom režimu rada pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole.
2. Izaberite **Vibracija** i podesite jačinu vibracija.

## Prelazak na nečujni profil ili njegovo isključivanje


U pasivnom režimu rada izaberite **Tastatura**, a zatim dodirnite i držite **#** da biste isključili ili uključili zvono telefona.

## Kalibrisanje ekrana

Ekran možete da kalibrišete tako da telefon efikasnije prepoznaje unos.

1. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Kalibracija**.
2. Dodirnite ciljno mesto na ekranu.
3. Izaberite **Da**.

## Promena tona zvona

1. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Profili telefona**.
2. Izaberite  pored profila koji koristite.



Ukoliko koristite nečujan ili offline profil, nije vam dozvoljeno da menjate ton zvona.

3. Izaberite **Ton zvona za glasovne pozive** ili **Ton zvona za video pozive**.
4. Izaberite ton zvona sa liste, a zatim izaberite **Sačuvaj**.
5. Izaberite **Sačuvaj**.

Da biste se prebacili na drugi profil, izaberite ga na listi.

## Aktivno pauziranje režima bontona

Možete da privremeno isključite sve zvukove telefona tako što ćete ga okrenuti licem nadole kada je aktivirana funkcija **Pauziranje režima bontona**.

1. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja za Motion** → **Pauziranje režima bontona** → **Uključeno**.
2. Izaberite **Sačuvaj**.

## Izbor tapeta (pasivni režim)

1. Listajte nalevo ili nadesno u jednom od pasivnih ekrana.
2. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Tapet**.

3. Listajte nalevo ili nadesno do neke slike.
4. Izaberite **Podesi**.

### Izbor šeme boja (režim „Meni“)

1. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Moja tema**.
2. Izaberite uzorak boje.
3. Izaberite **Sačuvaj**.
4. Izaberite **Da** da biste primenili izabranu šemu boja za tapet.

### Podešavanje funkcije automatskog zaključavanja ekrana osetljivog na dodir

Možete da podesite telefon tako da se ekran osetljiv na dodir i tastatura automatski zaključaju kada se isključi pozadinsko osvetljenje. Možete podesiti i način otključavanja ekrana osetljivog na dodir i tastature.

1. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Touch panel**.
2. Izaberite **Uključeno** u okviru **Automatsko zaključavanje**.

3. Izaberite padajući meni **Bilo koji taster** i izaberite opciju za otključavanje.
4. Izaberite **Sačuvaj**.

### Zaključavanje telefona


1. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost**.
2. Izaberite **Uključeno** u okviru **Zaključavanje telefona**.
3. Unesite novu šifru dužine od 4 do 8 cifara i izaberite **Potvrdi**.
4. Ponovo unesite novu šifru i izaberite **Potvrdi**.



- Kada prvi put pristupite meniju koji zahteva šifru, od vas će biti zatraženo da kreirate i potvrdite šifru.
- Samsung ne snosi odgovornost ukoliko izgubite šifre ili privatne podatke, niti u slučaju nastanka druge štete do koje je došlo usled korišćenja nelegalnog softvera.

## Otključavanje ekrana osjetljivog na dodir pomoću funkcije pametnog otključavanja


Prevlačenjem određenog karaktera na zaključani ekran osjetljiv na dodir, možete samo da otključate ekran, da ga otključate i zatim uputite poziv broju za brzo biranje, odnosno da ga otključate i da zatim pokrenete neku aplikaciju. Da biste podesili karakter za pametno otključavanje,

1. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Pametno otključavanje**.
2. Izaberite **Uključeno** u okviru **Otključavanje pokretom**.
3. Izaberite opciju otključavanja.
4. Izaberite broj za brzo biranje ili aplikaciju za pokretanje (ako je potrebno).
5. Izaberite karakter za funkciju pametnog otključavanja.
6. Izaberite  (ako je neophodno).
7. Izaberite **Sačuvaj**.




## Korišćenje osnovnih funkcija poziva

Saznajte kako da upućujete ili odgovarate na pozive i koristite osnovne funkcije poziva.






Tokom poziva telefon automatski zaključava ekran osjetljiv na dodir i time se sprečava slučajni unos stavki. Da biste ih otključali, pritisnite i zadržite [  ].

### Pozivanje

1. U pasivnom režimu rada izaberite **Tastatura** i unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [  ] da biste pozvali broj.  
Za video poziv izaberite  → **Video poziv**.
3. Da biste prekinuli poziv, pritisnite [  ].

### Odgovaranje na poziv

1. Kada primate poziv, pritisnite [  ].
2. Za video poziv pritisnite [  ] i izaberite **Prikaži mi** da biste dozvolili pozivaocu da vas vidi preko objektiva prednje kamere.
3. Da biste prekinuli poziv, pritisnite [  ].

## Podešavanje jačine zvuka

Da biste podesili jačinu zvuka tokom poziva, pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole.

## Korišćenje funkcije zvučnika

1. U toku poziva izaberite **Zvučnik** → **Da** da biste aktivirali zvučnik.
2. Da biste se vratili na slušalicu, izaberite **Zvučnik**.



U bučnom okruženju možda nećete čuti poziv kada koristite funkciju zvučnika. Za bolje audio performanse koristite normalan režim rada telefona.

## Korišćenje slušalice

Kada uključite slušalicu koju ste dobili u kompletu u za to predviđenu utičnicu, možete da upućujete i primete pozive:

- Da biste ponovo birali poslednji broj, pritisnite i držite dugme na slušalicama, a zatim ga ponovo pritisnite i držite.

- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite dugme na slušalicama.
- Da biste završili razgovor, pritisnite dugme na slušalicama.

## Slanje i prikaz poruka

Saznajte kako da šaljete i prikazujete tekstualne (SMS), multimedijalne (MMS) i e-poruke.

### Slanje tekstualne ili multimedijalne poruke

1. U meniju izaberite **Poruke** → **Kreiraj poruku** → **Poruka**.
2. Izaberite **Kucni za dodavanje primaoca** i unesite broj primaoca.
3. Izaberite **Kucni za dodavanje teksta** i unesite tekst poruke. ► str. 31

Za slanje teksta u obliku tekstualne poruke, pređite na korak 5. Za dodavanje multimedija, pređite na korak 4.

4. Izaberite **Dodaj medij** i dodajte stavku.
5. Izaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.


## Slanje e-poruke

1. U meniju izaberite **Poruke** → **Kreiraj poruku** → **E-pošta**.
2. Izaberite **Kucni za dodavanje primaoca** i unesite adresu e-pošte.
3. Izaberite **Kucni za dodavanje naslova** i unesite naslov.
4. Izaberite **Kucni za dodavanje teksta** i unesite tekst e-poruke.
5. Izaberite **Dodaj fajlove** i priložite fajl (ako je potrebno).
6. Izaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

## Unos teksta

Otvorite telefon i unesite tekst kao što biste to radili na tastaturi računara. Ako je telefon zatvoren, koristite virtuelnu tastaturu.

## Unošenje teksta preko virtuelne tastature



Kada tekst unosite pomoću virtuelne tastature, možete da promenite način unosa teksta. Izaberite indikator načina unosa (podrazumevano ) , a zatim izaberite jedan od sledećih načina za unos teksta:

- **Tastatura**
- **Polje rukopisa 1**
- **Polje rukopisa 2**

## Unos teksta pomoću tastature

1. Promena načina unosa teksta u **Tastatura**.
2. Izaberite odgovarajući virtuelni taster da biste uneli tekst.
  - Da biste promenili veličinu slova ili koristili brojeve ili simbole, izaberite **Abc**.
  - Da biste tekst unosili pomoću T9 načina, izaberite **T9** (**T9** menja boju u plavu).

Možete da koristite sledeće režime za unos teksta:

| Režim     | Funkcija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABC       | Birajte odgovarajući virtuelni taster sve dok se željeni znak ne pojavi na ekranu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| T9        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Birajte odgovarajuće virtuelne tastere da biste uneli celu reč.</li> <li>2. Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, izaberite  da biste ubacili razmak. Ako se prava reč ne pojavi na ekranu, izaberite  da biste izabrali neku drugu reč.</li> </ol> |
| Numerički | Izaberite određeni virtuelni taster da biste uneli broj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Simbol    | Izaberite određeni virtuelni taster da biste uneli simbol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Unos teksta pomoću polja za rukopis 1

1. Promena načina unosa teksta u **Polje rukopisa 1**.
2. Svaki znak unosite u oblast za pisanje.  
Brojeve i simbole unosite u okvir **?1** u donjem desnom uglu oblasti za pisanje.  
Da biste promenili veličinu slova izaberite **Abc**.





### Unos teksta pomoću polja za rukopis 2

1. Promena načina unosa teksta u **Polje rukopisa 2**.
2. Svaki znak unosite u oblast za pisanje.  
Da biste promenili veličinu slova ili koristili brojeve ili simbole, izaberite **Abc**.

### Unos teksta pomoću QWERTY tastature

Otvorite telefon i rotirajte ga u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz. Možete da koristite QWERTY tastaturu. Unesite tekst kao što biste to radili na tastaturi računara.

Kada unosite tekst preko QWERTY tastature možete da koristite sledeće funkcije:

- Pritisnite [] da biste promenili veličinu slova.
- Pritisnite [**Alt**] da biste uneli znakove koji se nalaze na gornjoj polovini tastera; dvaput brzo pritisnite da biste zaključali unos brojeva i simbola.
- Pritisnite [**Sym**] da biste prešli na režim unosa simbola; dvaput pritisnite da biste otvorili listu emotikona.
- Pritisnite [] da biste uneli razmak.
- Pritisnite [] da biste izbrisali znakove.
- Pritisnite [] da biste započeli novi red.

## Prikaz tekstualnih ili multimedijalnih poruka

1. U meniju izaberite **Poruke** → **Prijemno sanduče**.
2. Izaberite tekstualnu ili multimedijalnu poruku.

## Prikaz e-pošte

1. U meniju izaberite **Poruke** → **Prijemno sanduče za e-poštu**.
2. Izaberite nalog.
3. Izaberite **Preuzmi**.
4. Izaberite e-poruku ili zaglavlje.
5. Ako ste izabrali zaglavlje, izaberite **Preuzmi** da biste pogledali telo e-poruke.

## Dodavanje i pronalaženje kontakata


Saznajte osnovno o korišćenju funkcije imenika.



Memorijska lokacija za čuvanje novih kontakata je možda unapred podešena, a to zavisi od provajdera. Da biste promenili memorijsku lokaciju, u meniju izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja aplikacije** → **Imenik** → **Memorija u upotrebi** → **Sačuvaj nove kontakte u** → i memorijsku lokaciju.




## Dodavanje novog kontakta

1. U pasivnom režimu rada izaberite **Tastatura** i unesite broj telefona.
2. Izaberite  → **Dodaj u telefonski imenik** → **Nova**.
3. Izaberite **Telefon** ili **SIM** (ako je neophodno).
4. Unesite informacije o kontaktu.
5. Izaberite **Sačuvaj** da biste dodali kontakt u memoriju.

## Pronalaženje kontakta



1. U meniju izaberite **Imenik**.
2. Izaberite **Kucni za pretragu**, unesite nekoliko prvih slova imena koje želite da pronađete, a zatim izaberite **Gotovo**.

Možete i da pređete prstom preko  da biste izabrali slovo imena.

3. Izaberite ima kontakta sa liste pretrage.




Kada pronađete kontakt, možete da:



- pozovete kontakt tako što ćete da izaberete  → 
- da izmenite informacije o kontaktu tako što ćete izabrati **Izmeni**

## Korišćenje osnovnih funkcija kamere

Saznajte osnovno o tome kako da snimate i pregledate fotografije i video zapise.

### Snimanje fotografija


1. U pasivnom režimu rada pritisnite taster kamere da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
3. Usmerite kameru prema objektu i obavite potrebna podešavanja.
  - Da biste izabrali period odlaganja, izaberite .

- Da biste podesili vrednost ekspozicije, izaberite .
  - Da biste uvećali ili umanjili sliku, pritisnite taster za jačinu zvuka.
4. Pritisnite taster kamere da biste snimili fotografiju. Fotografija se automatski sačuva.
- Nakon što snimate fotografije, izaberite  da biste ih pregledali.






## Prikaz fotografija


U meniju izaberite **Moji fajlovi** → **Slike** → folder sa slikama → i fajl slike.

Dok pregledate fajl slike,

- Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz. Nakrenite telefon nalevo ili nadesno. Slike će se automatski listati nalevo ili nadesno.
- Dodirnite i držite ekran i prevucite  nagore ili nadole da biste uvećali, odnosno umanjili sliku. Dvaput dodirnite ekran da biste napustili uvećani prikaz.
- Izaberite **Još** → **Slajd-šou** da biste slike pregledali kao slajd-šou.


## Snimanje video zapisa

1. U pasivnom režimu rada pritisnite taster kamere da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
3. Izaberite  da biste se prebacili na režim snimanja.
4. Usmerite kameru prema objektu i obavite potrebna podešavanja.
  - Da biste promenili način snimanja, izaberite .
  - Da biste izabrali period odlaganja, izaberite .
  - Da biste podesili vrednost ekspozicije, izaberite .
  - Da biste uvećali ili umanjili sliku, pritisnite taster za jačinu zvuka.
5. Pritisnite taster kamere da biste počeli sa snimanjem.
6. Izaberite  ili pritisnite taster kamere da biste zaustavili snimanje. Video zapis se automatski sačuva.

Nakon što snimate video zapise, izaberite  da biste ih pregledali.

## Prikaz video zapisa

U meniju izaberite **Moji fajlovi** → **Video zapisi** → folder sa video zapisima → i fajl video zapisa.

- Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
- Izaberite  da biste promenili režim prikaza.

## Slušanje muzike

Saznajte kako možete da slušate muziku pomoću muzičkog plejera ili FM radija.

### Slušanje FM radija



Dok slušate radio nemojte povezivati putni ispravljač ili kabl za prenos podataka sa računara na telefon. Ispravljač ili kabl mogu da ometaju rad slušalica kao radio antene.

1. Priključite konektor slušalica koje ste dobili uz telefon u utičnicu za slušalicu.
2. U meniju izaberite **FM radio**.

3. Izaberite **Da** da biste započeli automatsko podešavanje.

Radio automatski skenira i čuva dostupne stanice.



Kada prvi put uključite FM radio, od vas će biti zatraženo da pokrenete automatsko podešavanje.

4. FM radijom možete da upravljate pomoću sledećih ikona:

| Ikona | Funkcija                                                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| << >> | Podešavanje radio stanice; izbor sačuvane radio stanice (dodirnite i zadržite) |
| ▶     | Uključivanje FM radija                                                         |
| ■     | Isključivanje FM radija                                                        |
| ⋮     | Otvorite listu omiljenih ▶ str. 52                                             |
| 🎧/🔊   | Promena izlaznog zvuka                                                         |

Ako želite da dobijete informacije o pesmi koju slušate, izaberite **Još** → **Nađi muziku**. ▶ str. 52

5. Da biste isključili FM radio, izaberite .

## Slušanje muzičkih fajlova

Započnite tako što ćete da izvršite prenos fajlova na telefon ili memorijsku karticu:

- Preuzimanje sa bežičnog Weba. ► Pretraživanje Weba
- Preuzimanje sa računara pomoću opcionalnog programa Samsung Kies. ► str. 49
- Prijem preko Bluetooth veze. ► str. 54
- Kopiranje na memorijsku karticu. ► str. 49
- Sinhronizacija sa programom Windows Media Player 11. ► str. 50

Nakon prenošenja muzičkih fajlova na telefon ili memorijsku karticu,

1. U meniju izaberite **Muzički plejer**.
2. Izaberite muzičku kategoriju → a zatim muzički fajl.

3. Reprodukciom možete da upravljate pomoću sledećih ikona:

| Ikona                                                                               | Funkcija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Pauziranje reprodukcija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Reprodukcija ili nastavak reprodukcija                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Prelazak unazad; pomeranje unazad po fajlu (dodirnite i zadržite)                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | Prelazak unapred; pomeranje unapred po fajlu (dodirnite i zadržite)                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Aktiviranje nasumičnog režima (  : uključeno,  : isključeno)                                                                                                          |
| <b>NORM</b> <sup>1</sup>                                                            | Promena zvučnog efekta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Promena režima ponavljanja (  : isključeno,  : ponovi jednu stavku,  : ponovi sve) |

1. Kada dodirnete ekran, ikone će vam postati dostupne.

## Pretraživanje Web

Saznajte kako da pristupite omiljenim Web stranama i kako da ih obeležite.



- Pristup Webu i otvaranje medijskog sadržaja će se možda dodatno naplaćivati.
- Meni pretraživača može biti označen na različite načine što zavisi od vašeg provajdera.
- Dostupne ikone se razlikuju u zavisnosti od vašeg provajdera ili regiona.

### Pretraživanje web strana

1. U meniju izaberite **Internet** → **Početna strana** da biste pokrenuli početnu stranu provajdera.
2. Po web stranama možete da se krećete pomoću sledećih ikona:

| Ikona | Funkcija                                |
|-------|-----------------------------------------|
|       | Kretanje nazad ili napred na web strani |
|       | Prekid učitavanja Web stranice          |
|       | Osvežavanje trenutne web strane         |

| Ikona | Funkcija                                             |
|-------|------------------------------------------------------|
|       | Promena režima prikaza                               |
|       | Dodavanje trenutne Web stranice na listu obeleživača |
|       | Otvoravanje liste sačuvanih obeleživača              |
|       | Pristup listi opcija pretraživača                    |

### Obeležavanje omiljenih Web strana

1. U meniju izaberite **Internet** → **Bookmark-ovi**.
2. Izaberite **Dodaj**.
3. Unesite naslov strane i Web adresu (URL).
4. Izaberite **Sačuvaj**.

### Preuzimanje medijskih fajlova



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

1. U meniju izaberite **Preuzimanja**.
2. Potražite zvuk zvona ili sliku i preuzmite ih na telefon.

## Korišćenje Google usluga

Saznajte kako možete da koristite različite Google usluge.



- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.
- Koraci koje je neophodno izvršiti da biste koristili ovu funkciju se razlikuju u zavisnosti od regiona ili provajdera.

### Povezivanje sa uslugom pretrage

1. U meniju izaberite **Google** → **Pretraga**.
2. Unesite ključnu reč u polje za pretragu.

### Povezivanje sa uslugom „Mail“

1. U meniju izaberite **Google** → **Mail**.
2. Konfigurirate svoj Google nalog i prijavite se.
3. Šaljite ili primajte e-poštu.

### Povezivanje sa uslugom „Mape“

Da biste pretražili mapu,

1. U meniju izaberite **Google** → **Mape**.
2. Listajte po mapi.
3. Uvećajte ili umanjite željenu lokaciju.

Da biste potražili određenu lokaciju,

1. U meniju izaberite **Google** → **Mape**.
2. Izaberite **Meni** → **Pretraži mapu** i unesite adresu ili kategoriju preduzeća.

Da biste dobili uputstva kako da stignete na određeno odredište,

1. U meniju izaberite **Google** → **Mape**.
2. Izaberite **Meni** → **Uputstva za vožnju**.
3. Unesite adresu početne i krajnje tačke.
4. Izaberite **Prikaži uputstva** za prikaz na mapi.

Da biste poboljšali funkcionalnost mape, preuzmite GPS fajlove sa podacima. ► str. 66

# Korišćenje naprednih funkcija

Saznajte kako možete da obavljate napredne operacije i koristite dodatne funkcije mobilnog telefona.

## Korišćenje naprednih funkcija poziva

Saznajte više o dodatnim mogućnostima za pozive koje sadrži ovaj telefon.




### Prikaz i pozivanje propuštenih poziva

Na ekranu telefona će biti prikazani pozivi koje ste propustili.

Kada imate jedan propušten poziv, u widget-u za upozorenje o događaju izaberite poziv, a zatim izaberite **Govorni poziv** da biste pozvali broj.

Kada imate dva ili više propuštenih poziva, u widget-u za upozorenje o događaju izaberite poziv, a zatim izaberite **Dnevnici** → i propušteni poziv.

### Pozivanje nedavno pozivanog broja




1. U pasivnom režimu rada pritisnite [] da biste prikazali listu brojeva koje ste poslednje birali.
2. Listajte do željenog broja i izaberite  ili pritisnite [] da biste ostvarili poziv.

## Stavljanje poziva na čekanje ili preuzimanje poziva na čekanju

Izaberite **Za čekanje** da biste stavili poziv na čekanje ili izaberite **Preuzmi** da biste preuzeli poziv na čekanju.


### Pozivanje drugog broja

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete da pozovete još jedan broj tokom poziva:


1. Izaberite **Za čekanje** da biste stavili prvi poziv na čekanje.
2. Unesite drugi broj za pozivanje i izaberite **Novi poziv** ili pritisnite [].
3. Izaberite **Zameni** da biste prelazili sa jednog poziva na drugi i obrnuto.
4. Da biste prekinuli poziv na čekanju, izaberite **Na ček.** → .
5. Da biste prekinuli trenutni poziv, pritisnite [].

## Odgovaranje na drugi poziv

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete da odgovorite na drugi dolazni poziv:

1. Pritisnite [] da biste odgovorili na drugi poziv.  
Prvi poziv se automatski stavlja na čekanje.
2. Izaberite **Zameni** da biste prelazili sa jednog poziva na drugi i obrnuto.

## Pokretanje razgovora sa više korisnika (konferencijska veza)

1. Pozovite prvu osobu koju želite da dodate u konferencijsku vezu.
2. Dok ste povezani sa prvom osobom, pozovite drugu osobu.  
Prva osoba se automatski stavlja na čekanje.
3. Kada ste povezani sa drugom osobom, izaberite **Pridruži**.
4. Ponovite korake 2 i 3 da biste dodali još osoba (ako je potrebno).
5. Da biste prekinuli konferencijsku vezu, pritisnite [].






## Pozivanje međunarodnog broja

1. U pasivnom režimu rada izaberite **Tastatura**, a zatim dodirnite i zadržite **0** da biste ubacili karakter **+**.
2. Unesite ceo broj koji želite da pozovete (pozivni broj za zemlju, oblast i broj telefona), a zatim pritisnite [**➡**] za pozivanje.

## Pozivanje kontakta iz imenika

Možete da pozivate brojeve direktno iz imenika koristeći sačuvane kontakte. ► str. 34

1. U meniju izaberite **Imenik**.
2. Izaberite željeni kontakt.
3. Izaberite  pored broja koji želite da pozovete →  (govorni poziv) ili  (video poziv).

## Odbacivanje poziva

Da biste odbacili dolazni poziv, pritisnite [**⏏**]. Pozivalac će čuti ton kao da je veza zauzeta.

Za automatsko odbacivanje poziva sa određenih brojeva, koristite automatsko odbacivanje. Da biste aktivirali automatsko odbacivanje i podesili listu odbačenih poziva,

1. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja aplikacije** → **Poziv** → **Svi pozivi** → **Automatsko odbacivanje**.
2. Izaberite **Uključeno** u okviru **Aktivacija**.
3. Izaberite **Dodaj broj**.
4. Izaberite polje za unos brojeva.
5. Unesite broj koji želite da odbacite i izaberite **Gotovo**.
6. Izaberite **Sačuvaj**.
7. Ponovite korake 3-6 da biste dodali još brojeva.
8. Potvrdite izbore u poljima pored brojeva.
9. Izaberite **Sačuvaj**.

## Korišćenje naprednih funkcija imenika

Saznajte kako da kreirate vizitkarte, podesite omiljene brojeve i kreirate grupe kontakata.

### Kreiranje vizitkarte

1. U meniju izaberite **Imenik** → **Još** → **Moja vizitkarta**.
2. Unesite lične podatke.
3. Izaberite **Sačuvaj**.



Možete da pošaljete svoju vizitkartu kao prilog u poruci ili e-poruci ili preko Bluetooth bežične veze, odnosno programa ActiveSync.

### Podešavanje omiljenih brojeva

1. U meniju izaberite **Imenik**.
2. Izaberite padajući meni **Kontakti**, a zatim izaberite **Omiljena lokacija**.
3. Izaberite **Dodaj**.

4. Izaberite kontakt.

Kontakt je sačuvan na listi omiljenih brojeva.



- Možete da pozovete ovaj kontakt tako što ćete na ekranu za biranje pritisnuti i držati dodeljeni broj.
- Omiljeni brojevi će biti dodeljeni listi drugara (👤) na traci sa alatima za widget-e. Možete da ostvarite pozive ili šaljete poruke tako što ćete sa liste drugara da izaberete određeni kontakt.

### Kreiranje grupe kontakata

Kada kreirate grupe kontakata, svakoj grupi možete da dodeljujete imena grupa, tonove zvona, fotografije za identifikaciju korisnika i tip vibracije ili da šaljete poruke i e-poruke čitavoj grupi. Započnite tako što ćete da kreirate grupu:

1. U meniju izaberite **Imenik**.
2. Izaberite padajući meni **Kontakti**, a zatim izaberite **Grupe**.
3. Izaberite **Kreiraj grupu**.

4. Podesite ime grupe, fotografiju za identifikaciju korisnika, ton zvona grupe i tip vibracije.
5. Izaberite **Sačuvaj**.
6. Izaberite **Da** i dodajte kontakt u grupu (ako je neophodno).

## Korišćenje naprednih funkcija razmene poruka

Saznajte kako možete da kreirate obrasce i da ih koristite za kreiranje novih poruka i kako da kreirate foldere za poruke.

### Kreiranje tekstualnog šablona

1. U meniju izaberite **Poruke** → **Obrasce** → **Tekst šablon**.
2. Izaberite **Kreiraj** da biste otvorili prozor novog obrasca.
3. Izaberite polje za unos teksta i unesite tekst.
4. Izaberite **Sačuvaj**.


### Kreiranje multimedijalnog ablonu

1. U meniju izaberite **Poruke** → **Obrasce** → **Obrasce multimedijalne poruke**.
2. Izaberite **Kreiraj** da biste otvorili prozor novog obrasca.
3. Kreirajte multimedijalnu poruku sa temom i željenim priložima koju ćete koristiti kao šablon. ► str. 30
4. Izaberite **Sačuvaj**.

### Ubacivanje tekstualnih šablona u nove poruke

1. Da biste započeli novu poruku, u meniju izaberite **Poruke** → **Kreiraj poruku** → i tip poruke.
2. Izaberite **Još** → **Ubaci** → **Tekst šablon** → i obrazac.

## Kreiranje poruke pomoću multimedijalnog šablona

1. U meniju izaberite **Poruke** → **Obrasci** → **Obrasci multimedijalne poruke**.
2. Izaberite  pored željenog obrasca.  
Šablon se otvara kao nova multimedijalna poruka.

## Kreiranje foldera za lakše upravljanje porukama

1. U meniju izaberite **Poruke** → **Moji folderi**.
  2. Izaberite **Kreiraj folder**.
  3. Unesite novo ime foldera i izaberite **Sačuvaj**.
- Premestite poruke iz prijemnog sandučeta u svoje foldere kako biste po želji upravljali tim porukama.

## Korišćenje funkcije Palringo messenger



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

1. U meniju izaberite **Razmena trenutnih poruka**.
2. U početnom prozoru izaberite **OK**.





Kada prvi put pristupite aplikaciji **Palringo**, od vas će biti zatražena potvrda.

3. Izaberite **Menu** → **Sign In**.
4. Unesite svoje korisničko ime i lozinku, a zatim izaberite **Sign In**.
5. Časkajte sa porodicom ili prijateljima direktno.

## Korišćenje naprednih funkcija kamere


Saznajte kako da snimate fotografije u različitim režimima i kako da prilagodite podešavanja kamere.

### Snimanje fotografija pomoću unapred podešenih opcija za različite scene


1. U pasivnom režimu rada pritisnite taster kamere da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
3. Izaberite  → i scenu → .
4. Izvršite sva neophodna podešavanja.
5. Pritisnite taster kamere da biste snimili fotografiju.

### Snimanje fotografija u režimu snimanja osmeha


1. U pasivnom režimu rada pritisnite taster kamere da biste uključili kameru.

2. Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
3. Izaberite  → **Snimanje osmeha**.
4. Izvršite sva neophodna podešavanja.
5. Pritisnite taster kamere.
6. Usmerite objektiv kamere prema objektu.  
Telefon prepoznaje kada se na slici nalaze ljudi i otkriva one koje se osmehuju. Kada se osoba osmehne, telefon automatski snima fotografiju.


### Snimanje fotografija u nizu

1. U pasivnom režimu rada pritisnite taster kamere da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
3. Izaberite  → **Neprekidno**.
4. Izvršite sva neophodna podešavanja.
5. Pritisnite i zadržite taster kamere da biste snimili fotografije u nizu.


## Snimanje panoramskih fotografija

1. U pasivnom režimu rada pritisnite taster kamere da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
3. Izaberite  → **Panorama**.
4. Izvršite sva neophodna podešavanja.
5. Pritisnite taster kamere da biste snimili prvu fotografiju.
6. Polako pomerajte telefon u željenom smeru. Kada poravnate okvir sa centralnim okvirom, telefon će automatski da snimi sledeću fotografiju.
7. Ponovite korak 6 da biste dovršili panoramsku fotografiju.

## Korišćenje opcija kamere

Pre snimanja fotografije, izaberite  da biste pristupili sledećim opcijama:



| Opcija           | Funkcija                                       |
|------------------|------------------------------------------------|
| Rezolucija       | Promena opcije rezolucije                      |
| Balans bele boje | Podešavanje odnosa boja                        |
| Efekti           | Primena specijalnog efekta                     |
| Merenje eksp.    | Izbor načina za određivanje dužine ekspozicije |
| Kvalitet snimka  | Podešavanje kvaliteta fotografija              |

Pre snimanja video zapisa, izaberite  da biste pristupili sledećim opcijama:

| Opcija           | Funkcija                  |
|------------------|---------------------------|
| Rezolucija       | Promena opcije rezolucije |
| Balans bele boje | Podešavanje odnosa boja   |



| Opcija                | Funkcija                            |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Efekti                | Primena specijalnog efekta          |
| Kvalitet video zapisa | Podešavanje kvaliteta video klipova |

## Prilagođavanje podešavanja kamere

Pre snimanja fotografije, izaberite  →  da biste pristupili sledećim podešavanjima:

| Podešavanje | Funkcija                                                                        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Smernice    | Promena ekrana za pregled                                                       |
| Pregled     | Podešavanje kamere da se nakon snimanja fotografija prebaci na ekran za pregled |
| Zvuk blende | Izbor pratećeg zvuka kada se zatvori blenda                                     |
| Čuvanje     | Izbor lokacije memorije za čuvanje novih fotografija                            |

| Podešavanje             | Funkcija                       |
|-------------------------|--------------------------------|
| Resetovanje podešavanja | Resetovanje podešavanja kamere |
| O prečicama             | Prikaz informacija o prečicama |


Pre snimanja video zapisa, izaberite  →  da biste pristupili sledećim podešavanjima:

| Podešavanje             | Funkcija                                               |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Smernice                | Promena ekrana za pregled                              |
| Snimanje zvuka          | Uključivanje ili isključivanje zvuka                   |
| Čuvanje                 | Izbor lokacije memorije za čuvanje novih video klipova |
| Resetovanje podešavanja | Resetovanje podešavanja kamere                         |
| O prečicama             | Prikaz informacija o prečicama                         |


## Korišćenje naprednih funkcija za muziku

Saznajte kako da pripremite muzičke fajlove, kreirate liste za reprodukciju i sačuvate radio stanice.

### Kopiranje muzičkih fajlova pomoću programa Samsung Kies


1. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Veze sa PC-jem** → **Samsung Kies** ili **Masovna memorija** → **Sačuvaj**.
2. Pritisnite [  ] da biste se vratili u pasivni režim rada.
3. Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na telefonu sa računarom.
4. Pokrenite Samsung Kies i kopirajte fajlove sa računara na telefon.  
Da biste dobili više informacija, pogledajte pomoć za Samsung Kies.

### Kopiranje muzičkih fajlova na memorijsku karticu

1. Ubacite memorijsku karticu.
2. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Veze sa PC-jem** → **Masovna memorija** → **Sačuvaj**.
3. Pritisnite [  ] da biste se vratili u pasivni režim rada.
4. Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na telefonu sa računarom.  
Nakon povezivanja, na računaru će se pojaviti iskačući prozor.
5. Otvorite folder da biste pogledali fajlove.
6. Kopirajte fajlove sa računara na memorijsku karticu.



## Sinhronizovanje telefona i programa Windows Media Player

1. Ubacite memorijsku karticu (ako je neophodno).
2. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Veze sa PC-jem** → **Plejer medija** → **Sačuvaj**.
3. Pritisnite [  ] da biste se vratili u pasivni režim rada.
4. Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na telefonu sa računarom na kome je instaliran Windows Media Player.  
Nakon povezivanja, na računaru će se pojaviti iskačući prozor.
5. Otvorite Windows Media Player da biste sinhronizovali muzičke fajlove.
6. Izmenite ili unesite ime svog telefona u iskaćućem prozoru (ako je potrebno).

7. Izaberite i prevucite željene muzičke fajlove na listu za sinhronizaciju.
8. Pokrenite sinhronizaciju.

## Kreiranje liste za reprodukciju

1. U meniju izaberite **Muzički plejer** → **Liste za reprodukciju**.
2. Izaberite **Kreiraj**.
3. Izaberite polje za unos teksta.
4. Unesite naziv za novu listu za reprodukciju i izaberite **Gotovo**.
5. Da biste listi za reprodukciju dodelili sliku, izaberite **Kucni za izm.**, a zatim izaberite sliku ili snimate novu fotografiju.
6. Izaberite **Sačuvaj**.
7. Izaberite novu listu za reprodukciju.
8. Izaberite **Dodaj** → **Numere**.
9. Izaberite fajlove koje želite da uključite, a zatim izaberite **Dodaj**.

## Prilagođavanje podešavanja muzičkog plejera

1. U meniju izaberite **Muzički plejer**.
2. Izaberite **Podešavanja**.
3. Izmenite podešavanja kako biste prilagodili muzički plejer:

| Opcija                  | Funkcija                                                                              |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Pozadinska reprodukcija | Podešavanje da li će se muzika reprodukovati u pozadini kada zatvorite muzički plejer |
| Zvučni efekti           | Izbor podrazumevanog tipa ekvilajzera                                                 |
| Muzički meni            | Izbor muzičkih kategorija za prikaz na ekranu fonoteke                                |

4. Izaberite **Sačuvaj**.

## Snimanje pesama sa FM radija

1. Priključite konektor slušalica koje ste dobili uz telefon u utičnicu za slušalicu.
2. U meniju izaberite **FM radio**.
3. Izaberite ► da biste uključili FM radio.
4. Izaberite **Još** → **Snimi** da biste pokrenuli snimanje.
5. Kada završite snimanje, izaberite **Stop**. Muzički fajl će se sačuvati u **Radio klipovi** (u meniju izaberite **Moji fajlovi** → **Zvuci**).



Funkcija snimanja može da se koristi samo za snimanje glasovnog zapisa. Kvalitet snimka je mnogo lošiji od digitalnog snimka.

## Automatsko čuvanje radio stanica


1. Priključite konektor slušalica koje ste dobili uz telefon u utičnicu za slušalicu.
2. U meniju izaberite **FM radio**.
3. Izaberite **Još** → **Samopodešavanje**.
4. Izaberite **Da** da biste potvrdili (ako je potrebno).  
Radio automatski skenira i čuva dostupne stanice.

## Podešavanje liste omiljenih radio stanica

1. Priključite konektor slušalica koje ste dobili uz telefon u utičnicu za slušalicu.
2. U meniju izaberite **FM radio**.
3. Izaberite ► da biste uključili FM radio.
4. Izaberite radio stanicu da biste je dodali na listu omiljenih.
5. Izaberite **Dodaj u Omiljene**.

## Pronalaženje informacija o muzici

Saznajte kako da pristupite muzičkom servisu na mreži i informišete se o pesmama koje slušate dok ste u pokretu.

1. U meniju izaberite **Nađi muziku**.
2. Izaberite **Nađi muziku** da biste se povezali sa serverom.
3. Kada se telefon uspešno registruje, izaberite  da biste snimili deo numere koju želite da pronađete.



Neki provajderi možda ne podržavaju ovu uslugu i baza podataka možda ne sadrži informacije za sve pesme.

# Korišćenje alatki i aplikacija

Saznajte kako da koristite alatke i dodatne aplikacije mobilnog telefona.

## Korišćenje Bluetooth bežične veze

---

Saznajte nešto o mogućnostima telefona da se poveže sa drugim bežičnim uređajima u cilju razmene podataka i o korišćenju hendsfri funkcija.

### Uključivanje Bluetooth bežične veze

1. U meniju izaberite **Bluetooth**.
2. Izaberite krug u centru da biste uključili funkciju Bluetooth bežične veze.
3. Da biste omogućili drugim uređajima da pronađu vaš telefon, izaberite **Još** → **Podešavanja** → **Uključeno** u okviru **Vidljivost mog telefona** → i opciju vidljivosti → **Sačuvaj**.  
Ako ste izabrali **Prilagođeno**, podesite vremenski period tokom kog će vaš telefon biti vidljiv drugim uređajima.
4. Izaberite **Sačuvaj**.

## Pronalaženje drugih uređaja koji podržavaju Bluetooth tehnologiju i uparivanje sa njima

1. U meniju izaberite **Bluetooth** → **Pretraga**.
2. Izaberite i prevucite ikonu uređaja u centar.
3. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ukoliko ga ima, a zatim izaberite **Gotovo**.

Kada vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati vezu, uparivanje je dovršeno.



U zavisnosti od uređaja, možda neće biti potrebno da unesete PIN.

## Slanje podataka pomoću Bluetooth bežične funkcije

1. U jednoj od aplikacija telefona izaberite fajl ili stavku za slanje.
2. Izaberite **Pošalji putem** → **Bluetooth**, odnosno izaberite **Još** → **Pošalji vizitkartu putem** → **Bluetooth**.

## Prijem podataka pomoću Bluetooth bežične veze

1. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu i izaberite **OK** (ako je potrebno).
2. Izaberite **Da** da biste potvrdili da pristajete da primite podatke sa tog uređaja (ako je potrebno).

## Korišćenje režima udaljenog SIM-a

U režimu udaljenog SIM-a možete da pozivate i da odgovarate na pozive samo ako je sa telefonom povezan Bluetooth hendsfri automobilski komplet preko SIM ili USIM kartice.

Da biste aktivirali režim udaljenog SIM-a,

1. U meniju izaberite **Bluetooth** → **Još** → **Podešavanja**.
2. Izaberite **Uključeno** u okviru **Režim udaljenog SIM-a** → **Sačuvaj**.

Da biste koristili režim udaljenog SIM-a, započnite Bluetooth povezivanje sa Bluetooth hendsfri automobilskim kompletom.

## Aktiviranje bežične LAN (WLAN) veze i povezivanje na bežičnu LAN (WLAN) mrežu

Saznajte kako možete da aktivirate bežičnu LAN vezu i da sa njom povežete telefon.



Telefon koristi frekvenciju koja varira u zavisnosti od lokacije i namenjen je za korišćenje u svim evropskim zemljama. U EU WLAN može bez ograničenja da se koristi u zatvorenom prostoru, ali je u Francuskoj zabranjeno njeno korišćenje na otvorenom.

### Aktiviranje WLAN veze

1. U meniju izaberite **Wi-Fi**.
2. Izaberite krug na centru da biste aktivirali WLAN.



Ako je WLAN veza aktivirana u pozadini, povećava se potrošnja baterije. Da biste smanjili potrošnju baterije, WLAN vezu aktivirajte samo kada je to potrebno.

## Traženje WLAN veze i povezivanje sa njom

1. U meniju izaberite **Wi-Fi** → **Pretraga**.
2. Izaberite ikonu mreže → **Dodato** i dodajte profil veze.



- Ako je za željenu mrežu neophodna IP adresa, maska podmreže, DNS ili informacije o mrežnom prolazu, izaberite **Napredna podešavanja**.
- Bezbednost za Wi-Fi treba biti podešena kao izabrana mrežna konfiguracija. Podržano je 802.1x (EAP-TTLS, PEAP).

3. U meniju izaberite **Internet** ili **Zajednice**, odnosno u pasivnom režimu rada izaberite widget zasnovan na Webu.
4. Izaberite i prevucite ikonu mreže na sredinu (ako je neophodno).

Telefon se povezuje na mrežu pomoću povezanog WLAN profila.



Da biste Internetu pristupili na neki drugi način, profil veze promenite u željeni način.

Da biste uspostavili vezu sa WLAN mrežom pomoću pristupne tačke za WPS (Wi-Fi Protected Setup),

1. U meniju izaberite **Wi-Fi** → **Pretraga**.
2. Izaberite ikonu za WPS (🔑), a zatim izaberite **Dodaj**.
3. Izaberite **Dugme za omogućavanje WPS-a** ili **Unos PIN-a za omogućavanje WPS-a** u zavisnosti od tipa AP uređaja.
4. Izaberite **Start** i u roku od 2 minuta pritisnite dugme za WPS na AP uređaju.  
Ili na AP uređaju unesite PIN, a zatim u roku od 2 minuta izaberite **Start**.

## Aktiviranje i slanje SOS poruke

U hitnim slučajevima možete da pošaljete SOS poruku i zatražite pomoć.






Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

1. U meniju izaberite **Poruke** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
2. Izaberite **Uključeno** da biste uključili funkciju slanja SOS poruka.
3. Izaberite polje za primaoca da biste otvorili listu primalaca.
4. Izaberite 📞 da biste otvorili listu kontakata.
5. Izaberite željene kontakte, a zatim **Dodaj**.
6. Izaberite broj telefona (ako je potrebno).
7. Kada završite sa izborom kontakata, izaberite **Sačuvaj** da biste sačuvali primaoca.
8. Izaberite padajući meni **Jednom**, a zatim podesite koliko puta će se ponoviti SOS poruka.
9. Izaberite **Sačuvaj** → **Da**.

Da biste poslali SOS poruku, ekran osetljiv na dodir i tastatura moraju biti zaključani. Pritisnite taster za jačinu zvuka četiri puta.




Kada završite sa slanjem SOS poruke, sve funkcije telefona će biti obustavljene dok ne pritisnete i zadržite [  ], odnosno pritisnete [  ]. Ako pritisnete [  ], funkcije telefona će biti dostupne, ali će tastatura ostati zaključana.

## Aktiviranje mobilnog tražioca

Kada neko ubaci novu SIM ili USIM karticu u vaš telefon, funkcija mobilnog tražioca će automatski poslati kontakt broj na dva broja telefona kako bi vam pomogao da pronađete i vratite svoj telefon. Da biste aktivirali mobilni tražilac,

1. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Mobilni tražilac**.
2. Unesite šifru i izaberite **Potvrdi**.
3. Izaberite **Uključeno** da biste uključili mobilni tražilac.

4. Izaberite polje za primaoca da biste otvorili listu primalaca.
5. Izaberite  da biste otvorili listu kontakata.
6. Izaberite željene kontakte, a zatim **Dodaj**.
7. Izaberite broj telefona (ako je potrebno).
8. Kada završite sa izborom kontakata, izaberite **Sačuvaj** da biste sačuvali primaoca.
9. Izaberite polje za unos pošiljaoca.
10. Unesite ime pošiljaoca i izaberite **Gotovo**.
11. Izaberite **Sačuvaj** → **Prihvati**.

## Upućivanje lažnih poziva

Telefon možete da podesite tako da simulira dolazni poziv kada želite da izađete sa sastanka ili prekinete neželjeni razgovor. Možete da simulirate i razgovore preko telefona tako što ćete reprodukovati snimljeni glas.






## Aktiviranje funkcije lažnog poziva

1. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja aplikacije** → **Poziv** → **Lažni poziv**.
2. Izaberite **Uključeno** u okviru **Aktivacija**.

## Upućivanje lažnog poziva

U pasivnom režimu rada pritisnite i držite taster za jačinu zvuka.

## Snimanje glasa

1. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja aplikacije** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Lažni govorni poziv**.
2. Izaberite **Uključeno** u okviru **Lažni govorni poziv**.
3. Izaberite **Snimanje govora**.
4. Izaberite  da biste počeli sa snimanjem.
5. Govorite u mikrofona.
6. Kada završite, izaberite .
7. Izaberite  da biste podesili snimak kao odgovor za lažni telefonski poziv.



## Promena vremenskog perioda pre upućivanja lažnog poziva

1. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja aplikacije** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Tajmer lažnog poziva**.
2. Izaberite opciju → **Sačuvaj**.

## Snimanje i reprodukovanje govornih beležaka





Saznajte kako da koristite snimač govora na telefonu.

### Snimanje govorne beleške

1. U meniju izaberite **Snimač govora**.
2. Izaberite  da biste počeli sa snimanjem.
3. Izgovorite govornu belešku u mikrofona.
4. Kada završite, izaberite .  
Beleška se automatski sačuva.

## Reprodukovanje govorne beleške

1. U meniju izaberite **Snimač govora** → **Moji govorni zapisi**.
2. Izaberite fajl.
3. Reprodukciom možete da upravljate pomoću sledećih ikona:

| Ikona                                                                             | Funkcija                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | Pauziranje reprodukovanja                                           |
|  | Reprodukovanje ili nastavak reprodukovanja                          |
|  | Prelazak unazad; pomeranje unazad po fajlu (dodirnite i zadržite)   |
|  | Prelazak unapred; pomeranje unapred po fajlu (dodirnite i zadržite) |

## Izmena slika

Saznajte kako možete da menjate slike i primenite zabavne efekte.

## Primena efekata na slike





1. U meniju izaberite **Editor slika**.
2. Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
3. Izaberite **Učitaj sliku za editovanje**, a zatim izaberite sliku.
4. Izaberite **Efekti** → i opciju efekta (filter, stil, iskrivi ili delimično zamućenje).
5. Izaberite varijantu efekta koji želite da primenite, a zatim **OK**.  
Da biste primenili efekat zamućenosti na određeni deo slike, pomerite ili promenite veličinu pravougaonika i izaberite **OK** → **OK**.
6. Kada završite, izaberite **Fajl** → **Sačuvaj kao**.
7. Izaberite lokaciju memorije (ako je potrebno).
8. Unesite novo ime fajla za sliku i izaberite **Gotovo**.

## Podešavanje slike

1. Otvorite sliku koju želite da izmenite. Pogledajte korake 1-3 u odeljku „Primena efekata na slike“.



2. Izaberite **Podesi** → i opciju za podešavanje (osvetljenje, kontrast ili boja).  
Da biste sliku podesili automatski, izaberite **Autonivelacija**.
3. Podesite sliku po želji pomoću poklopca telefona, a zatim izaberite **OK**.
4. Sačuvajte izmenjenu sliku sa novim imenom fajla. Pogledajte korake 6-8 u odeljku „Primena efekata na slike“.

## Ubacivanje vizuelne funkcije


1. Otvorite sliku koju želite da izmenite. Pogledajte korake 1-3 u odeljku „Primena efekata na slike“.
2. Izaberite strelicu u donjem desnom uglu ekrana.
3. Izaberite , ,  ili .
4. Izaberite vizuelnu funkciju (sliku, emotikon ili sličicu) ili unesite tekst, a zatim izaberite **Gotovo**.
5. Premestite vizuelnu funkciju ili joj promenite veličinu i izaberite **OK**.

6. Sačuvajte izmenjenu sliku sa novim imenom fajla. Pogledajte korake 6-8 u odeljku „Primena efekata na slike“.

## Transformisanje slike

1. Otvorite sliku koju želite da izmenite. Pogledajte korake 1-3 u odeljku „Primena efekata na slike“.
2. Izaberite strelicu u donjem desnom uglu ekrana.
3. Izaberite  ili .
4. Po želji rotirajte i obrnite sliku ili joj promenite veličinu, a zatim izaberite **OK**.
5. Sačuvajte izmenjenu sliku sa novim imenom fajla. Pogledajte korake 6-8 u odeljku „Primena efekata na slike“.

## Opsecanje slike

1. Otvorite sliku koju želite da izmenite. Pogledajte korake 1-3 u odeljku „Primena efekata na slike“.
2. Izaberite strelicu u donjem desnom uglu ekrana.
3. Izaberite .

4. Prevucite pravougaonik na oblast koju želite da opsečete i izaberite **OK** → **OK**.
5. Sačuvajte izmenjenu sliku sa novim imenom fajla. Pogledajte korake 6-8 u odeljku „Primena efekata na slike“.

## Štampanje slika

Saznajte kako možete da odštampate slike pomoću USB ili Bluetooth bežične veze.

Da biste odštampali sliku pomoću USB veze,

1. Povežite telefon preko višefunkcionalne utičnice sa kompatibilnim štampačem.
2. Otvorite sliku. ► str. 35
3. Izaberite **Još** → **Štampaj putem** → **USB**.
4. Podesite opcije štampanja i odštampajte sliku.

Da biste odštampali sliku pomoću Bluetooth bežične veze,

1. Otvorite sliku. ► str. 35
2. Izaberite **Još** → **Štampaj putem** → **Bluetooth**.

3. Izaberite štampač koji podržava Bluetooth tehnologiju i sa njim uparite uređaj. ► str. 54
4. Podesite opcije štampanja i odštampajte sliku.

## Otpremanje fotografija i video zapisa na Web

Saznajte kako možete da delite fotografije i video zapise na web sajtovima i blogovima za deljenje fotografija.



Dostupnost aplikacije **Zajednice** zavisi od regiona ili provajdera.

### Podešavanje liste omiljenih odredišta

1. U meniju izaberite **Zajednice**.
2. Izaberite **Da** da biste podesili listu omiljenih odredišta (ako je potrebno).
3. Izaberite **Prihvati** da biste potvrdili da prihvatate opšte odredbe o odricanju odgovornosti.



Kada prvi put pristupite aplikaciji **Zajednice**, od vas će biti zatražena potvrda.

4. Izaberite odredišta koja želite da dodate, a zatim izaberite **Sačuvaj**.  
Ako ste izabrali **Ažuriraj liste**, novi odredišni sajtovi će automatski biti dodati na listu.

## Slanje fajla

Da biste poslali fotografije i video zapise, morate da imate naloge na web sajtovima i blogovima za deljenje fotografija.

1. U meniju izaberite **Zajednice**.
2. Izaberite **Postavi na web**.
3. Izaberite odredište na kojem želite da ga objavite.
4. Izaberite **Kucni za dodavanje** → i medijski fajl.
5. Unesite detalje članka i izaberite **Slanje**.
6. Unesite svoje korisničko ime i lozinku za odredišni sajt (ako je potrebno).



Medijske fajlove možete da pošaljete i iz menija **Kamera** ili **Moji fajlovi** tako što ćete da izaberete **Još** → **Postavi na web**.

## Pregledanje fajla

1. U meniju izaberite Web sajt ili blog (Facebook ili MySpace).



Možete da pristupite na više Web sajtova, odnosno u više blogova tako što ćete u meniju da izaberete **Zajednice**.

2. Unesite svoje korisničko ime i lozinku za odredišni sajt (ako je potrebno).

## Prilagođavanje podešavanja zajednice

1. U meniju izaberite **Zajednice**.
2. Izaberite **Podešavanja**.
3. Prilagođavanje podešavanja.

| Podešavanje            | Funkcija                            |
|------------------------|-------------------------------------|
| Detalji o slanju       | Pregled detalja o poslednjem slanju |
| Željene liste          | Izmena omiljenih odredišta          |
| Promena veličine slike | Promena veličine slike za slanje    |

| Podešavanje            | Funkcija                                                                                 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rezerviši slanje       | Podešavanje telefona tako da automatski u zakazano vreme šalje fajlove na neko odredište |
| Menadžer naloga        | Prijava na Web lokaciju ili u blog, odnosno odjavljivanje iz njih                        |
| Profil Communities     | Promena profila veze                                                                     |
| Odricanje odgovornosti | Prikaz podatka o odricanju odgovornosti                                                  |

## Korišćenje igara i aplikacija zasnovanih na Java tehnologiji

Saznajte kako da koristite igre i aplikacije zasnovane na nagrađivanoj Java tehnologiji.



Preuzimanje Java igara ili Java aplikacija možda neće biti podržano, a to zavisi od softvera telefona.

## Preuzimanje igara ili aplikacija

1. U meniju izaberite **Igre i dr.** → **Još igara.**  
Telefon se povezuje sa Web sajtom koji je prethodno podesio vaš provajder.
2. Potražite igru ili aplikaciju i preuzmite je na telefon.

## Igranje igara

1. U meniju izaberite **Igre i dr.**
2. Izaberite igru sa liste i sledite uputstva na ekranu.



Dostupne igre mogu da se razlikuju što zavisi od provajdera ili regiona. Mogu da se razlikuju kontrole za igru i opcije.

## Pokretanje aplikacija

1. U meniju izaberite **Igre i dr.** → i aplikaciju.
2. Izaberite **Još** da biste pristupili listi različitih opcija i podešavanja za aplikaciju.

## Sinhronizovanje podataka

Saznajte kako možete da sinhronizujete kontakte, događaje kalendara, zadatke i beleške sa web serverom koji izaberete. Možete i da sinhronizujete kontakte, događaje kalendara, zadatke i e-poštu pomoću određenog Microsoft Exchange servera.

### Sinhronizovanje podataka sa web serverom

Da biste kreirali profil za sinhronizaciju,

1. U meniju izaberite **Sinhronizuj**.
2. Izaberite **Dodaj** i precizirajte parametre profila.
3. Kada završite, izaberite **Sačuvaj**.

Da biste započeli sinhronizaciju,


1. U meniju izaberite **Sinhronizuj**.
2. Izaberite profil za sinhronizaciju.
3. Izaberite **Nastavi** da biste pokrenuli sinhronizaciju sa web serverom koji ste izabrali.

## Sinhronizovanje podataka sa Microsoft Exchange serverom



Funkciju Microsoft® Exchange ActiveSync® možete da koristite na ovom telefonu za određenu uslugu ukoliko je korporacija Microsoft Corporation dala ovlašćenje da se za tu uslugu može koristiti Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Da biste podesili Microsoft Exchange server i profil za sinhronizaciju,

1. U meniju izaberite **Exchange ActiveSync**.
2. Odredite podešavanja Microsoft Exchange servera.
3. Izaberite **Sačuvaj**.
4. Izaberite  i navedite profil veze za e-poštu (ako je neophodno).
5. Izaberite profil veze za e-poštu.

Pokrenuće se sinhronizacija sa Microsoft Exchange serverom koji ste izabrali.



Pristup serveru će se možda dodatno naplaćivati.

Da biste sinhronizovali sve stavke,

1. U meniju izaberite **Exchange ActiveSync**.
2. Izaberite **Sinhronizacija**.



Kada sinhronizujete sve stavke, može vam biti naplaćeno ažuriranje nepotrebnih stavki.

Da biste sinhronizovali samo e-poštu,

1. U meniju izaberite **Exchange ActiveSync**.
2. Izaberite **E-pošta** → **Prijemno sanduče** → **Sinhronizacija** → **E-pošta**.

## Korišćenje RSS kanala

Saznajte kako možete da koristite RSS kanale da biste primili najnovije vesti i informacije s vaših omiljenih web sajtova.

### Dodavanje adrese RSS kanala

1. U meniju izaberite **Internet** → **RSS kanal**.
2. Izaberite **Dodaj**.
3. Izaberite polje za unos adrese.

4. Unesite adresu RSS kanala i izaberite **Gotovo** → **OK**.
5. Izaberite **Pretplatite se odmah**.

### Ažuriranje i čitanje RSS kanala

1. U meniju izaberite **Internet** → **RSS kanal**.
2. Izaberite **Ažuriraj** → i kanal → **Ažuriraj** → **Da**.
3. Izaberite kategoriju kanala → i ažurirani kanal.



Funkcija automatskog ažuriranja podešava da telefon u određenim intervalima automatski ažurira RSS kanale. Funkciju automatskog ažuriranja možete da aktivirate tako što ćete da izaberete **Internet** → **Podešavanja** → **Ažuriranje RSS-a** → **Automatsko ažuriranje**.

### Prikazivanje vaše trenutne pozicije

Saznajte kako možete da odredite geografsku širinu, dužinu i visinu vaše trenutne pozicije koristeći GPS (globalni satelitski sistem). Morate da budete napolju da biste koristili satelit.



U režimu rada „Meni“, izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Podešavanja za GPS** → **GPS pozicija**.

## Ažuriranje GPS funkcije

Saznajte kako možete da poboljšate GPS funkciju preuzimanjem GPS datoteka sa podacima. Možete da poboljšate brzinu i preciznost funkcije pozicioniranja.

U meniju izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Podešavanja za GPS** → **Podešavanja za GPS+** → **Preuzmi podatke**.




Preuzimanje fajlova sa GPS podacima će se možda dodatno naplaćivati. Prema podrazumevanim postavkama, telefon automatski preuzima GPS podatke. Da biste izbegli dodatne troškove, deaktivirajte funkciju preuzimanja tako što ćete da izaberete **Podešavanja za GPS+** → **Isključeno** u okviru **Automatsko preuzimanje**.

## Kreiranje i prikaz svetskog vremena

Saznajte kako možete da prikazete vreme u drugom regionu i podesite da se svetsko vreme prikazuje na ekranu.

### Kreiranje svetskog vremena

1. U meniju izaberite **Svetsko vreme**.
2. Izaberite **Dodaj**.
3. Izaberite vremensku zonu.
4. Da biste podesili letnje računanje vremena, izaberite .
5. Izaberite **OK** da biste kreirali svetsko vreme. Svetsko vreme je podešeno kao drugi sat.
6. Izaberite **Dodaj** da biste dodali još neko svetsko vreme (korak 3).

## Dodavanje svetskog vremena na ekran

Pomoću widget-a za dvostruki sat možete na ekranu da prikazete vreme za dve različite vremenske zone.

Nakon što kreirate svetsko vreme,

1. U meniju izaberite **Svetsko vreme**.
2. Izaberite **Postavi kao drugi sat**.
3. Izaberite svetsko vreme koje želite da dodate.
4. Izaberite **Podesi**.

## Podešavanje i korišćenje alarma

Saznajte kako možete da podesite i kontrolišete alarme za važne događaje.

### Podešavanje novog alarma

1. U meniju izaberite **Alarmi**.
2. Izaberite **Kreiraj alarm**.
3. Podesite detalje alarma.

4. Izaberite **Sačuvaj**.



Funkcija automatskog uključivanja podešava automatsko uključivanje telefona i oglašavanje alarma u određeno vreme u slučaju da je telefon isključen.

### Zaustavljanje alarma

Kada se oglasi alarm,

- Prevucite klizač na **Stop** da biste zaustavili alarm bez opcije dremeža.
- Prevucite klizač na **Stop** da biste zaustavili alarm pomoću opcije dremeža ili prevucite klizač na **Odremaj** da biste isključili alarm na onaj vremenski period na koji je podešena opcija dremeža.

### Isključivanje alarma

1. U meniju izaberite **Alarmi**.
2. Izaberite **Isklju...** pored alarma koji želite da isključite.

## Korišćenje kalkulatora

---

1. U meniju izaberite **Kalkulator**.
2. Koristite tastere koji odgovaraju ekranu kalkulatora da biste obavili osnovne matematičke operacije.

## Konvertovanje valuta ili mernih jedinica

---

1. U meniju izaberite **Konvertor** → i tip konverzije.
2. U odgovarajuća polja unesite valute ili merne jedinice.

## Podešavanje odbrojanja

---

1. U meniju izaberite **Tajmer**.
2. Podesite vreme odbrojanja.
3. Izaberite **Start** da biste započeli odbrojanje.
4. Kada se odbrojanje završi, prevucite klizač na **Stop** da biste zaustavili oglašavanje brojača.

## Korišćenje štoperice

---

1. U meniju izaberite **Štoperica**.
2. Izaberite **Start** da biste pokrenuli štopericu.
3. Izaberite **Prol. vr.** da biste zabeležili prolazno vreme.
4. Kada završite, izaberite **Stop**.
5. Izaberite **Resetuj** da biste obrisali zabeležena vremena.

## Kreiranje novih zadataka

---

1. U meniju izaberite **Zadatak**.
2. Izaberite **Kreiraj zadatak**.
3. Unesite detalje zadatka i izaberite **Sačuvaj**.

## Kreiranje novih beležaka

---

1. U meniju izaberite **Beleška**.
2. Izaberite **Kreiraj belešku**.
3. Unesite tekst beleške i izaberite **Gotovo**.

## Upravljanje kalendarom

---

Saznajte kako možete da menjate prikaz kalendara i kreirate događaje.

### Menjanje prikaza kalendara

1. U meniju izaberite **Kalendar**.
2. Izaberite **Još** → **Dnevni prikaz** ili **Nedeljni prikaz**.

### Kreiranje događaja

1. U meniju izaberite **Kalendar**.
2. Izaberite **Kreiraj** → i tip događaja.
3. Unesite detalje o događaju u skladu sa zahtevanim parametrima.
4. Izaberite **Sačuvaj**.

## Prikaz događaja

Da biste prikazali događaje za određeni datum,

1. U meniju izaberite **Kalendar**.
2. Izaberite datum u kalendaru.
3. Izaberite događaj da biste pogledali detalje u vezi sa njim.

Da biste događaje prikazali po tipu događaja,

1. U meniju izaberite **Kalendar**.
2. Izaberite **Lista događaja** → i tip događaja.
3. Izaberite događaj da biste pogledali detalje u vezi sa njim.

# Rešavanje problema

Ako imate problema sa mobilnim telefonom, isprobajte sledeće procedure za rešavanje problema pre nego što zatražite pomoć stručnjaka.

**Kada uključite telefon ili dok ga koristite, on od vas traži da unesete jedan od sledećih kodova:**

| Kod   | Da biste rešili problem pokušajte sledeće:                                                                                                                                                                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Šifra | Kada je omogućena funkcija za zaključavanje telefona, morate da unesete lozinku koju ste podesili u telefonu.                                                                                                         |
| PIN   | Kada koristite telefon po prvi put, ili kada je omogućeno zahtevanje PIN koda, morate da unesete PIN koji ste dobili sa SIM ili USIM karticu. Ovu funkciju možete da onemogućite pomoću menija <b>PIN zaključan</b> . |

| Kod  | Da biste rešili problem pokušajte sledeće:                                                                                                                     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PUK  | Vaša SIM ili USIM karticu je blokirana, obično zato što ste nekoliko puta uneli netačan PIN kod. Morate da unesete PUK kôd koji ste dobili od svog provajdera. |
| PIN2 | Kada pristupite meniju koji zahteva PIN2, morate uneti PIN2 koji je obezbeđen na SIM ili USIM kartici. Za detalje kontaktirajte vašeg provajdera usluga.       |

**Telefon traži da umetnete SIM karticu.**

Proverite da li je SIM ili USIM karticu pravilno postavljena.

### **Na telefonu se prikazuje poruka „Usluga nedostupna“, ili „Greška mreže“.**

- Kada se nalazite u područjima u kojima je slab signal, ili slab prijem signala, možda ćete izgubiti prijem. Dođite u drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete da pristupate nekim opcijama bez pretplate. Obratite se provajderu za više detalja.

### **Uneli ste broj, ali poziv nije obavljen.**

- Proverite da li ste pritisnuli taster za pozivanje: [📞].
- Proverite da li ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste podesili zabranu poziva za taj broj telefona.

### **Drugi pozivalac ne može da vas dobije.**

- Proverite da li je telefon uključen.
- Proverite da li ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste podesili zabranu poziva za taj broj telefona.

### **Sagovornik ne može da čuje šta govorite.**

- Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
- Proverite da li se mikrofon nalazi u blizini usta.
- Ako koristite slušalice proverite da li su pravilno priključene.

### **Telefon se oglašava i ikona baterije trepće.**

Baterija je ispražnjena. Napunite ili zamenite bateriju da biste nastavili da koristite svoj telefon.

### **Zvuk je slab prilikom poziva.**

- Proverite da li ste blokirali unutrašnju antenu na telefonu.
- Kada se nalazite u područjima u kojima je slab signal, ili slab prijem signala, možda ćete izgubiti prijem. Dođite u drugo područje i pokušajte ponovo.

### **Izabrali ste kontakt koji želite da pozovete, ali poziv nije obavljen.**

- Proverite da li ste na listi kontakata memorisali tačan broj.
- Ponovo unesite i sačuvajte broj, ako je potrebno.


### Baterija se ne puni kako treba ili se telefon ponekad sam od sebe isključuje.

- Polovi baterije su možda prljavi. Obrišite obe kontakt površine zlatne boje mekom tkaninom i ponovo pokušajte da napunite bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, pravilno odložite staru bateriju i zamenite je novom.

### Vaš telefon je topao na dodir.

Kada istovremeno koristite nekoliko aplikacija vaš telefon troši više energije i može da se pregreje.

To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja niti na performanse vašeg telefona.

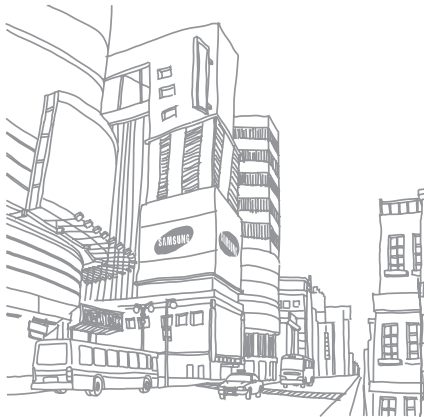

# Indeks

## alarmi

- isključivanje, 67
- kreiranje, 67
- zaustavljanje, 67

## alatke

- alarm, 67
- editor slika, 59
- kalendar, 69
- kalkulator, 68
- konvertor, 68
- mobilni blog, 61
- odbrojavanje, 68
- RSS kanali, 65
- štoperica, 68
- zadatak, 68

## baterija

- indikator „prazna baterija“, 18
- postavljanje, 16
- punjenje, 18

## beleška

- pogledajte tekstualne ili govorne beleške

## Bluetooth

- aktiviranje, 53
- prijem podataka, 54
- režim udaljenog SIM-a, 54
- slanje podataka, 54

## FM radio

- čuvanje stanica, 52

slušanje, 36

snimanje pesama, 51

## fotografije

- izmena, 59
- napredne funkcije snimanja, 46
- osnove snimanja, 34
- prikazivanje, 35

## Google usluge

39

## govorne beleške

- reprodukovanje, 59
- snimanje, 58

## Internet

- pogledajte web pretraživač



**jačina zvuka**

- jačina tona tastera, 26
- jačina zvuka poziva, 30

**Java**

- pokretanje igara, 63
- preuzimanje, 63
- pristup aplikacijama, 63

**kalendar**

- pogledajte alatke, kalendar

**kalkulator**

- pogledajte alatke, kalkulator

**konferencijski pozivi**

- pogledajte pozivi, više korisnika

**kontakti**

- dodavanje, 34
- kreiranje grupa, 43
- pronalaženje, 34

**konvertor**

- pogledajte alatke, konvertor

**lažni pozivi**

- pogledajte pozivi, upućivanje lažnih poziva

**memorijska kartica 19****Microsoft Exchange  
sinhronizacija 64****mobilni tražilac 57****multimedijalni**

- pogledajte poruke

**muzički plejer**

- kreiranje lista za reprodukciju, 50
- prilagođavanje, 51
- sinhronizovanje, 50
- slušanje muzike, 37

**nečujni profil 27****odbrojavanje**

- pogledajte alatke, odbrojavanje

**offline profil 21****poruke**

- prikaz e-pošte, 33
- prikaz multimedijalnih, 33
- prikaz teksta, 33
- slanje e-pošte, 31
- slanje multimedija 30
- slanje teksta, 30
- trenutno slanje, 45

**pozivi**

- iz imenika, 42
- međunarodni brojevi, 42
- napredne funkcije, 40
- nedavno pozivan, 40
- odbacivanje 42

odgovaranje na dodatne pozive, 41  
odgovaranje, 29  
osnovne funkcije, 29  
pozivanje brojeva propuštenih poziva, 40  
pozivanje dodatnih brojeva, 41  
pozivanje, 29  
preuzimanje poziva na čekanju, 41  
prikaz propuštenih, 40  
stavljanje na čekanje, 41  
upućivanje lažnih poziva, 57  
više korisnika, 41

### pretraživač

pogledajte web pretraživač

pronalaženje muzike 52

### radio

pogledajte FM radio

### Razmena trenutnih poruka

pogledajte poruke, trenutno slanje

### RSS kanali

pogledajte alatke, RSS kanali

Samsung Kies 49

### sat

pogledajte svetsko vreme

SIM kartica 16

### sinhronizacija

kreiranje profila, 64  
pokretanje, 64

### slike

opsecanje, 60  
podešavanje, 59  
primena efekata, 59  
štampanje, 61

transformisanje, 60  
ubacivanje vizuelnih funkcija, 60

slušalice 30

SOS poruka 56

### svetsko vreme

kreiranje, 66  
podešavanje dvojnog prikaza, 67

### šabloni

multimedijalni, 44  
tekst, 44  
ubacivanje, 44

### štoperica

pogledajte alatke, štoperica

### tajmer

pogledajte alatke, odbrojanje

tapet 27

tekstualne

- beleška, 69
- poruke, 30
- unos, 31

ton zvona 27

tonovi tastera 26

video zapisi

- osnove snimanja, 35
- prikazivanje, 36

vizitkarte 43

Web pretraživač

- dodavanje obeleživača, 38
- pokretanje početne strane, 38
- preuzimanje multimedijalnog sadržaja, 38

widget-i 24

Wi-Fi 55

Windows Media Player 50

zadatak

- pogledajte alatke, zadatak

Zajednice

- pogledajte alatke, mobilni blog

zaključavanje

- pogledajte zaključavanje telefona

zaključavanje telefona 28

## Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics**

izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod

**GSM mobilni telefon : GT-B5310**

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

Bezbednost EN 60950-1 : 2001+A11:2004

SAR EN 50360 : 2001  
EN 62209-1 : 2006

EMC EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)  
EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)  
EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)  
EN 301 489- 19 V1.2.1 (11-2002)  
EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)

RADIO EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)  
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)  
EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007)  
EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Ovim izjavljujemo da [su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da] je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Identifikaciona oznaka: 0168

**CE 0168**!

Tehnički dokument se čuva u:

**Samsung Electronics QA Lab.**

i biće dostupan na zahtev  
(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2009.10.09

*Y. S. Park*  
**Yong-Sang Park / S. menadžer**

(mesto i datum izdavanja)

(ime i potpis ovlašćene osobe)

\* Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Da biste saznali adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste kupili telefon.